Extern tragbar

My Passport™

Studio™

Benutzerhandbuch

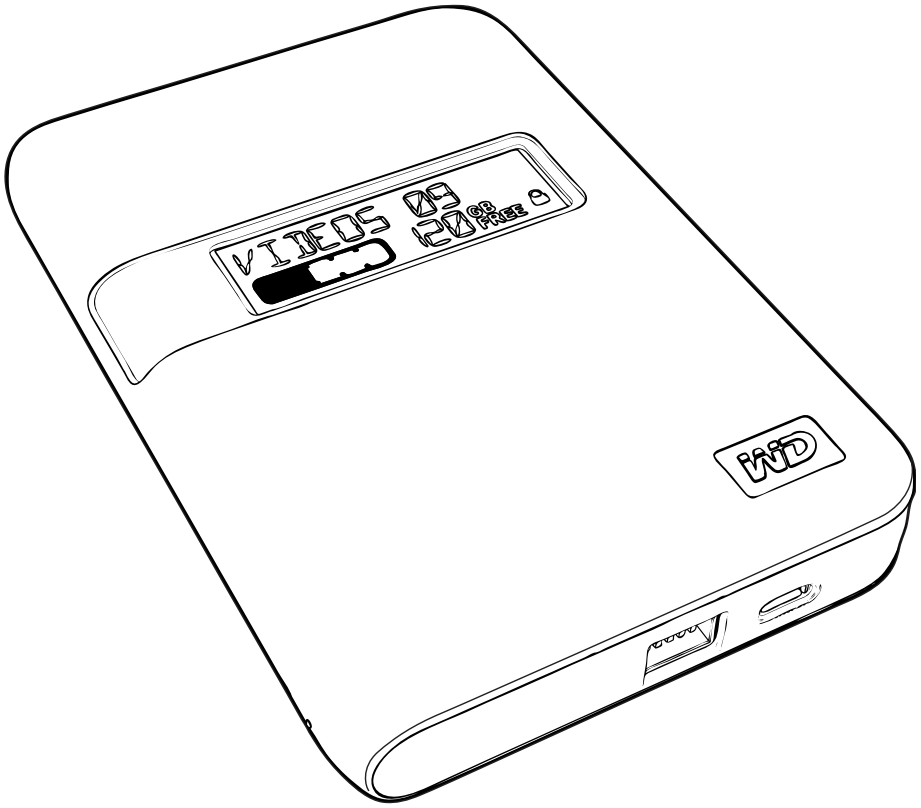

Western Digital®

WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte die Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge-Datenbank oder unseren E-Mail-Support unter *support.wdc.com* beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-tägige Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge-Datenbank ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter *https://www.wdc.com/register* zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *support.wdc.com* und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Warranty & RMA Services** (Garantie und RMA-Serviceleistungen) – Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** (Knowledge-Datenbank) – Suchen Sie nach einem Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder einer bestimmten Antwort-ID.
- **Installation** – Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produktes sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika		**Asien/ pazifischer Raum**	
Englisch	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australien	1 800 42 9861
		China	800 820 6682/+65 62430496
Spanisch	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (kostenlos)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesien	+803 852 9439
		Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mittlerer Osten	+31 880062100	Philippinen	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.*

Inhaltsverzeichnis

WD-Serviceleistungen und Support ii
Verwenden des Onlinesupports ii
Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen ii

1 Über Ihr WD-Laufwerk 1

Hauptfunktionen des Laufwerks 1
Inhalt des Kits 2
Optionales Zubehör 3
Kompatibilität 3
Format des Laufwerks 3
Beschreibung der Komponenten 3
Anzeigen 4
Laufwerksschnittstellen 4
Registrieren Ihres WD-Produktes 5
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 5

2 Anschließen des Laufwerks und erste Schritte 6

Anschließen des Laufwerks 6
Installieren auf einem Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard 7
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO 8
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software 10
WD SmartWare Übersicht 12
WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ 13
Ansehen der Info/Online-Hilfethemen 14
Ausblenden des virtuellen CD-Laufwerks „WD SmartWare“ 14
Einblenden des virtuellen CD-Laufwerks „WD SmartWare“ 16

3 Sichern der Dateien von Ihrem Computer 19

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer 19
Alles sichern 21
Erweiterte Sicherungsfunktionen 22
Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern 22
Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern 23

4 Abrufen gesicherter Dateien 26

Über das Abrufen von Dateien 26
Wiederherstellen einer Datei/eines Ordners 26
Abrufen eines Ordners 30
Abrufen Ihres gesamten Inhaltes 30

5 Sperren und Entsperren Ihres Laufwerks 31

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk 31

Entsperren Ihres Laufwerks 33
Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software 33
Entsperren Ihres Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software 33
Ändern Ihres Kennworts 34
Ausschalten der Laufwerksperre 35

6 Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks 36

WD SmartWare-Symbol 36
Starten der WD SmartWare-Software 36
Zurücklegen des virtuellen CD-Laufwerks 38
Sicheres Zurücklegen des Laufwerks. 38
Anzeigen von Status und Seriennummer des Laufwerks 39
Manuelles Entsperren des Laufwerks. 40
Die WD SmartWare-Software ist nicht verfügbar 40
Ihr Computer beendet den Ruhemodus. 41
Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen 42
Festlegen eines anderen Abrufordners 42
Festlegen der Voreinstellungsoptionen 43
Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen 44
Festlegen eines Namens für Ihr Laufwerk 45
Registrieren Ihres Laufwerks 45
Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion 46
Löschen Ihres Laufwerks 47
Anzeigen und Ausblenden des Symbols „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk) 47
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 49

7 Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit 50

8 Verwenden des Laufwerks mit Windows 52

Neuformatierung des Laufwerkes. 52
Installieren unter Windows XP 53
Installieren unter Windows Vista/Windows 7 54
Verwalten des Laufwerks unter Windows. 56
Öffnen der WD SmartWare-Software 57
Überprüfen von Status und Temperatur. 58
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen 58
Trennen des Laufwerks Sicher 58
Deinstallieren der WD SmartWare-Software 59
Windows XP 59
Windows Vista oder Windows 7. 59
Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software 59

9 Fehlersuche 61

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks 61
Häufig gestellte Fragen. 61

A Installieren eines SES-Treibers 63

Windows XP 63
Automatisches Installieren des Treibers. 63
Manuelles Installieren des Treibers 65
Windows Vista 66
Automatisches Installieren des Treibers. 66
Manuelles Installieren des Treibers 67
Windows 7 69

B Konformitäts- und Garantieinformationen 72

Zulassungen 72
Informationen zu FCC Klasse B 72
ICES-003/NMB-003 Statement 72
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 72
CE-Konformität für Europa. 72
KCC-Hinweis (Nur Republik Korea) 73
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 73
Garantieinformationen 73
Inanspruchnahme von Serviceleistungen. 73
Beschränkte Garantie. 74

Stichwortverzeichnis 75

1

Über Ihr WD-Laufwerk

Willkommen bei Ihrer ultraleichten Festplatte My Passport™ Studio™, einer eleganten Speicherlösung mit hoher Kapazität für alle Seiten Ihres digitalen Lebens. Unsere neueste Version verfügt über eine grafische, benutzerfreundliche Software für eine automatische, kontinuierliche Sicherung sowie zusätzlichen Schutz durch eine Laufwerksperre

Das meistverkaufte My Passport Studio FireWire von WD ist ein externes USB-Festplattenlaufwerk mit der WD SmartWare™-Software, die Ihre Daten automatisch und kontinuierlich sichert, Ihnen den Verlauf Ihrer Sicherung anzeigt und verloren gegangene Dateien mühelos wieder herstellt.

Dieses Einführungskapitel enthält folgende Themen:

Hauptfunktionen des Laufwerks
Inhalt des Kits
Optionales Zubehör
Kompatibilität
Format des Laufwerks
Beschreibung der Komponenten
Registrieren Ihres WD-Produktes
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

Hauptfunktionen des Laufwerks

Das ultraleichte Mac®-kompatible My Passport Studio-Laufwerk ist kleiner denn je und verfügt über innovative Funktionen zur Organisation Ihres digitalen Lebens.

Smart Display – Erstellen Sie Ihre individuelle Laufwerk-Kennzeichnung, die Ihnen anzeigt, was Sie auf jedem Laufwerk gespeichert haben. Sie können sich die Kennzeichnung sogar ansehen, wenn das Laufwerk nicht angeschlossen ist. Das Display zeigt Ihnen auch die aktuelle Kapazität und den Sicherheitsstatus an.

Unser bisher kleinstes tragbares Laufwerk – Wir sind auf tragbare Speichergeräte spezialisiert und haben jetzt eine noch kleinere, hochwertige Festplatte entwickelt und in eine Premium-Oberfläche verpackt.

FireWire® 800 – Durch die leistungsstarke FireWire 800-Schnittstelle können Sie Daten mit Spitzengeschwindigkeiten speichern und darauf zugreifen.

USB 2.0 – Für maximale Flexibilität können Sie Ihr Laufwerk auch über einen USB 2.0-Port an Ihren Computer anschließen. Es wird kein zusätzliche Stromversorgung benötigt.

Hinweis: Für die wenigen Computer mit begrenzter Stromversorgung am Bus ist ein optionales Kabel verfügbar.

Entwickelt für Mac-Computer – Für Mac formatiert und mit Apple® Time Machine™ kompatibel, ist das Laufwerk dank Plug-and-Play für Mac-Benutzer sofort einsatzbereit.

WD SmartWare™-Software – Ihr digitales Leben sicher an einem Ort.

- **Beobachten der Sicherung, während sie läuft** – Sehen heißt glauben. Die grafische Sicherung unterteilt Ihre Inhalte in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- **Automatisches Sichern Ihrer Daten** – Ganz entspannt. Ihre Daten sind sicher. Die automatische, kontinuierliche Sicherung macht sofort eine zweite Kopie, sobald Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.
- **Müheloses Abrufen von Dateien** – Stellen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem Originalspeicherplatz wieder her, egal ob Sie all Ihre Daten verloren oder eine wichtige Datei überschrieben haben.
- **Kontrollieren** – Im WD SmartWare-Kontrollzentrum können Sie Ihre Sicherung anpassen, die Laufwerksicherheit einstellen, Diagnosen durchführen, Ihre Energieeinstellungen verwalten und vieles mehr.

  Hinweis: Für eine optimale visuelle Darstellung werden alle Bildschirme der WD SmartWare-Software in einer maximierten Konfiguration angezeigt. Wenn Ihr Anzeigegerät diese Konfiguration nicht unterstützt, lesen Sie bitte die Alternativen in Antwort-Nr. 3777 in der WD Knowledge-Datenbank auf *http://support.wdc.com*.

Laufwerksperre – Genießen Sie die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Daten durch Kennwortschutz und 256-Bit-Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl geschützt sind.

Umweltfreundlich – Wir haben eine kleine Verpackung aus wiederverwertbaren Materialien entworfen, um den Abfall zu minimieren. Bitte machen Sie mit beim Recycling.

Wichtig: Aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD finden Sie auf unserer Website unter *www.westerndigital.com.* Die neuste Software-, Firmware- und Produktdokumentation sowie weitere Informationen finden Sie unter *http://products.wdc.com/updates*.

Inhalt des Kits

- Ultraleichte Festplatte My Passport Studio
- WD SmartWare-Software (auf dem Laufwerk enthalten)
- FireWire 800-Kabel
- FireWire-800-zu-400-Adapter
- USB-Mikrokabel
- Schnellinstallationsanleitung

Schnellinstallationsanleitung

USB-Mikrokabel



FireWire-800-zu-400-Adapter

My Passport Studio
Ultraleichte Festplatte

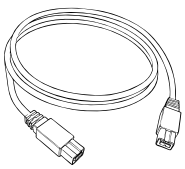

FireWire 800-Kabel

Optionales Zubehör

Für das My Passport-Laufwerk gibt es außerdem folgendes Zubehör:

- Ersatz- oder zusätzliche FireWire 800-Kabel bzw. USB-Mikrokabel
- Spezielle Kabel, die eventuell für Computer mit begrenzter Stromversorgung über Bus notwendig sind

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter:

US	*www.shopwd.com* oder *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* oder *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* oder *www.wdstore.eu*
Alle anderen	Kontaktieren Sie bitte den für Ihre Region zuständigen technischen Support von Western Digital. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter *support.wdc.com* und in der Knowledge-Datenbank unter Antwort-Nr. 1048.

Kompatibilität

Mac® OS X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Wichtig: Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit installieren Sie bitte alle aktuellen Updates und Service Packs (SP). Beim Macintosh rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Softwareaktualisierung** aus. Unter Windows klicken Sie auf **Start** und wählen Sie **Windows Update** aus.

Format des Laufwerks

Ihr Laufwerk My Passport Studio ist mit einer einfachen HFS+J-Partition für alle Mac OS X-Betriebssysteme vorformatiert. Wenn Sie das Laufwerk mit einem Windows-Computer verwenden möchten, lesen Sie bitte „Neuformatierung des Laufwerkes“ auf Seite 52 und „Fehlersuche“ auf Seite 61.

Beschreibung der Komponenten

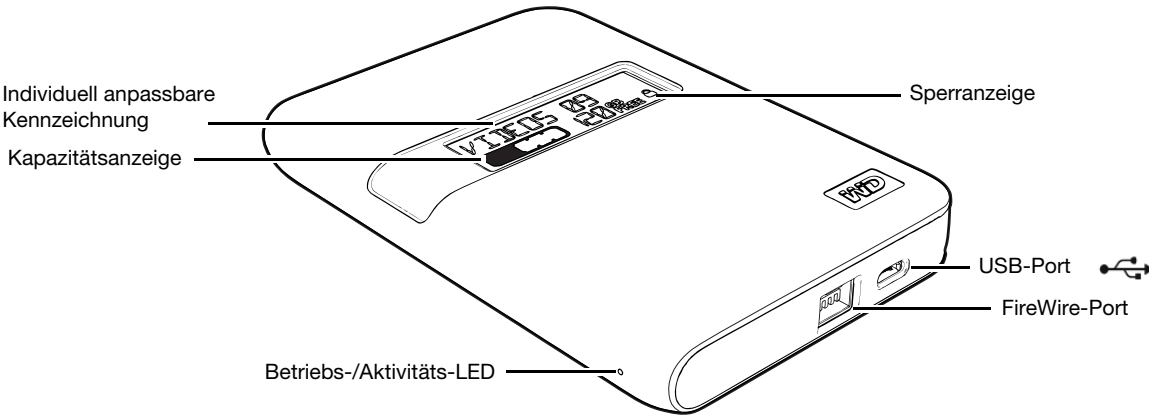

Anzeigen

Betriebs-/Aktivitäts-LED. Die Betriebs-/Aktivitäts-LED befindet sich auf dem Laufwerkrücken.

Verhalten	Beschreibung
Stetiges Leuchten	Leerlauf
Schnelles Blinken (ca. 3 Mal pro Sekunde)	Aktiv
Langsames Blinken (1 Mal alle 2,5 Sekunden)	System-Standby

Kapazitätsanzeige. Die Kapazitätsanzeige besteht aus zehn Abschnitten, die sich von links nach rechts füllen, um den auf dem Laufwerk belegten Platz im eingeschalteten Zustand anzuzeigen. Jeder Abschnitt stellt ca. 10 % der Laufwerksspeicherkapazität dar. Die Zahlenanzeige gibt den verfügbaren Speicherplatz an.

Abschnitt	% belegter Speicher	Abschnitt	% belegter Speicher
(Ist weniger als 5 % des Speichers belegt, wird dies nicht angezeigt.)			
1	5 bis 9	6	50 bis 59
2	10 bis 19	7	60 bis 69
3	20 bis 29	8	70 bis 79
4	30 bis 39	9	80 bis 89
5	40 bis 49	10	90 bis 100

Hinweis: Die Kapazitätsanzeige ist nur sichtbar, wenn die WD SmartWare-Software auf Ihrem Computer installiert ist und ausgeführt wird.

LED-Sperranzeige. Leuchtet die LED-Sperranzeige auf, zeigt dies an, dass Sie ein Kennwort für das Laufwerk festgelegt haben. Sie wird ausgeschaltet, wenn Sie das Kennwort vom Laufwerk entfernen oder wenn die Stromversorgung getrennt wird.

Laufwerksschnittstellen

Die schnellere USB-Version (USB 2.0). unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 MB/s. USB 2.0 ist abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB-1.1-Port überträgt das Gerät Daten mit der USB-1.1-Geschwindigkeit von bis zu 12 MB/s.

FireWire 800. bietet eine maximale Datenübertragungsrate von 800 MB/s und ist abwärtskompatibel mit FireWire 400. Dazu muss ein spezielles Kabel wie z. B. der beiliegende FireWire-800-zu-400-Adapter verwendet werden. Beim Anschluss an einen FireWire 400-Port überträgt das Gerät Daten mit der FireWire 400-Geschwindigkeit von bis zu 400 MB/s.

Registrieren Ihres WD-Produktes

Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten. Sie können Ihr Laufwerk leicht mithilfe der WD SmartWare-Software registrieren, wie in „Registrieren Ihres Laufwerks“ auf Seite 45 beschrieben. Sie können Ihr Produkt auch online unter *register.wdc.com* registrieren.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD-Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit der entsprechenden Sorgfalt und Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Laufwerke können durch grobe Handhabung, Schock oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherproduktes immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, wenn es aktiv ist.

2

Anschließen des Laufwerks und erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie das Laufwerk an Ihren Computer anschließen und installieren. Es enthält folgende Themen:

Anschließen des Laufwerks
Installieren auf einem Mac OS X Tiger/Leopard/ Snow Leopard
Leistungsverbesserung mit WD +TURBO
Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software
WD SmartWare Übersicht
WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“
Ansehen der Info/Online-Hilfethemen
Ausblenden des virtuellen CD-Laufwerks „WD SmartWare“
Einblenden des virtuellen CD-Laufwerks „WD SmartWare“

Anschließen des Laufwerks

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie Ihr My Passport-Laufwerk über das USB-Mikrokabel oder das FireWire 800-Kabel an, wie in Abbildung 1 gezeigt.

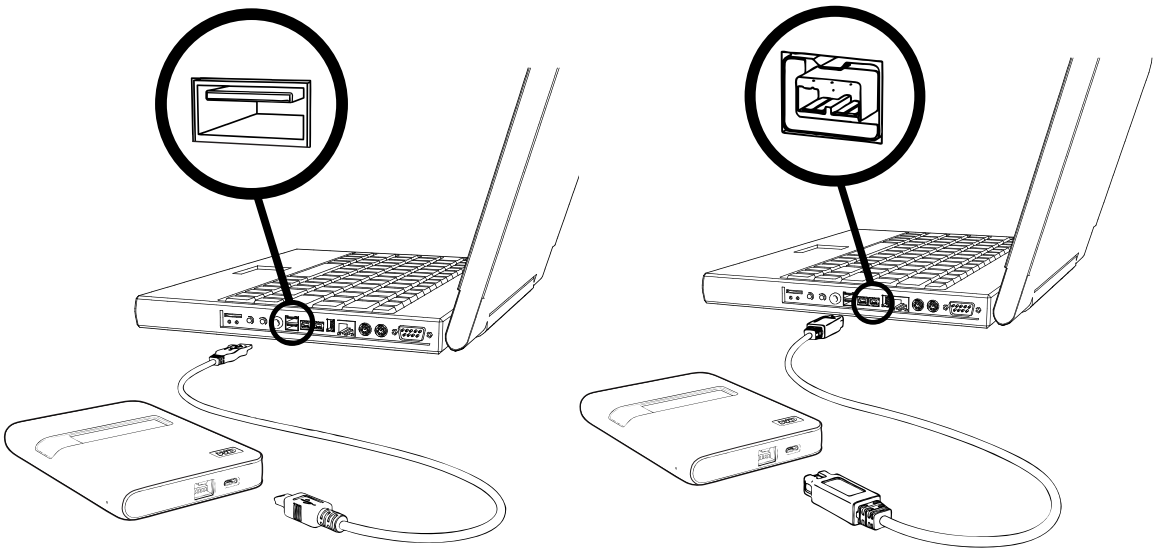

Verwenden des USB-Mikrokabels

Verwenden des FireWire 800-Kabels

Abbildung 1. Anschließen des My Passport-Laufwerks

Installieren auf einem Mac OS X Tiger/Leopard/ Snow Leopard

Dieser Abschnitt bietet Anleitungen zum erstmaligen Installieren des Laufwerks.

Hinweis: Wenn Sie das Laufwerk zur Verwendung unter Windows neu formatiert haben, lesen Sie bitte „Verwenden des Laufwerks mit Windows“ auf Seite 52 oder „Fehlersuche“ auf Seite 61.

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 1 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, wird das virtuelle Laufwerk „WD SmartWare“ auf dem Schreibtisch gemountet und im Finder unter **Geräte** angezeigt:

Hinweis: Die WD SmartWare-Software wird als virtuelles CD-Laufwerk (VCD-Laufwerk) auf Ihrem My Passport-Laufwerk bereitgestellt. Das VCD-Laufwerk wird auf Ihrem Schreibtisch genauso angezeigt wie ein physisches CD-Laufwerk und es funktioniert auch so.

Das My Passport-Symbol wird ebenfalls auf dem Schreibtisch angezeigt:

1. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“ und anschließend auf das WD SmartWare-Symbol auf dem Bildschirm, der angezeigt wird:

2. *Nur für Mac OS X Leopard und Snow Leopard:* Eine Meldung fragt, ob Sie das My Passport-Laufwerk zum Sichern mit Time Machine verwenden möchten:

Möchten Sie “MY PASSPORT” verwenden, um mit Time Machine ein Backup zu erstellen?
Time Machine erstellt täglich eine Kopie von allem, was sich auf Ihrem Mac befindet. Es erstellt jedoch nicht nur eine Ersatzkopie von jeder Datei, es merkt sich, wie Ihr System ausgesehen hat. Somit können Sie auch auf einen früheren Stand Ihres Systems oder Ihrer Daten zugreifen.
Abbrechen
Als Backup-Volume verwenden

   a. Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine nicht verwenden möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**.

b. Wenn Sie die Sicherungssoftware Time Machine verwenden möchten, klicken Sie auf **Als Backup-Volume verwenden**. Das My Passport-Symbol wird jetzt so

angezeigt.

Hinweis: Die WD SmartWare-Software ist vollständig mit der Time Machine-Software von Apple kompatibel. Beim Verwenden von Time Machine kann die WD SmartWare-Software immer noch zum Kennwortschutz, Registrieren des Laufwerks und Durchführen von Diagnosen verwendet werden.

3. Der Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ wird angezeigt:

Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Bildschirm animiert angezeigt.

4. Fahren Sie mit „Leistungsverbesserung mit WD +TURBO“ im nächsten Abschnitt (optional) und dann mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10 fort.

Leistungsverbesserung mit WD +TURBO

WD +TURBO ist ein auf dem VCD-Laufwerk von WD SmartWare verfügbares Dienstprogramm, das Sie installieren können, um die Leistung Ihres My Passport-Laufwerks auf einem Mac zu verbessern.

So installieren Sie WD +TURBO:

1. Doppelklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol auf Ihrem Schreibtisch.

2. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol „WD +TURBO Installationsprogramm“, um den Bildschirm „WD +TURBO-Treiberinstallationsprogramm“ anzuzeigen:

4. Klicken Sie im Bildschirm „WD +TURBO-Treiberinstallationsprogramm“ auf **Installieren**, um die Lizenzvereinbarung und den Haftungsausschluss anzuzeigen:

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN: Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (die „Vereinbarung“) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, als natürliche oder juristische Person („Ihnen“), und Western Digital Technologies, Inc. („WDT“). Sie regelt die Nutzung der WD SmartWare und der damit verbundenen Online- oder elektronischen Dokumentation (die Software und die Dokumentation werden in diesem Dokument gemeinsam als
Drucken
Ablehnen
Akzeptieren

5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.

6. Eine Meldung informiert Sie, dass das Installieren der WD +TURBO-Treiber einen Neustart des Computers erfordert, um diese zu aktivieren:

Das Installieren der +TURBO-Treiber von Western Digital erfordert einen Neustart des Computers, damit diese aktiv werden.
Möchten Sie fortfahren und die Treiber installieren?
Nein
Ja

Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.

7. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das normalerweise für den Computerzugriff verwendete Kennwort ein:

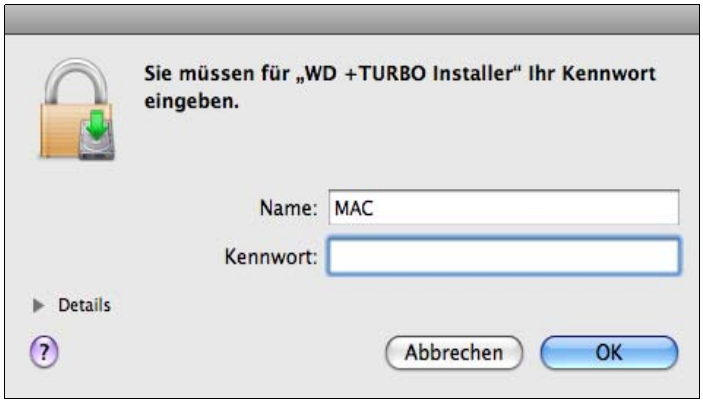

8. Klicken Sie auf **OK**.

   Der Computer startet nach Abschluss der Installation neu.

   Das My Passport-Symbol

auf dem Schreibtisch sieht jetzt wie folgt aus:

Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software

Hinweis: Für eine optimale visuelle Darstellung werden alle Bildschirme der WD SmartWare-Software in einer maximierten Konfiguration angezeigt. Sollte Ihr Anzeigegerät diese Konfiguration nicht unterstützen, finden Sie unter Antwort-Nr. 3777 in der Knowledge-Datenbank unter *http://support.wdc.com* Alternativen.

Nachdem Sie entweder **Dateien sichern**, **Laufwerk einrichten** oder **Eine Sicherung abrufen** ausgewählt haben, führt Sie die Software durch einen einfachen WD SmartWare-Software-Installationsprozess aus zwei Schritten. Wenn eine neuere Version der Software verfügbar ist, informiert Sie das System automatisch darüber. Verwenden Sie immer die neueste Version der Software verwenden, insbesondere bei Neuinstallationen.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, führt Sie die WD SmartWare-Software entweder:

- durch folgende Themen:
  - Sichern Ihrer Dateien (siehe Abbildung 2 und „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 19)
  - Einrichten der Laufwerksicherheit (siehe Abbildung 3 auf Seite 11 und „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 31)
- oder zeigt den Bildschirm „Startseite“ an (siehe Abbildung 4 auf Seite 12 und „WD SmartWare-Bildschirm „Startseite““ auf Seite 13).

  Hinweis: Die Einführungsbildschirme „Sicherung“ und „Laufwerkseinstellungen“ werden nur einmal angezeigt – wenn Sie die WD SmartWare-Software zum ersten Mal auf Ihrem Computer installieren. Danach wird nach dem Starten der Software der Bildschirm „Startseite“ angezeigt, so dass Sie wählen können, was Sie tun möchten.

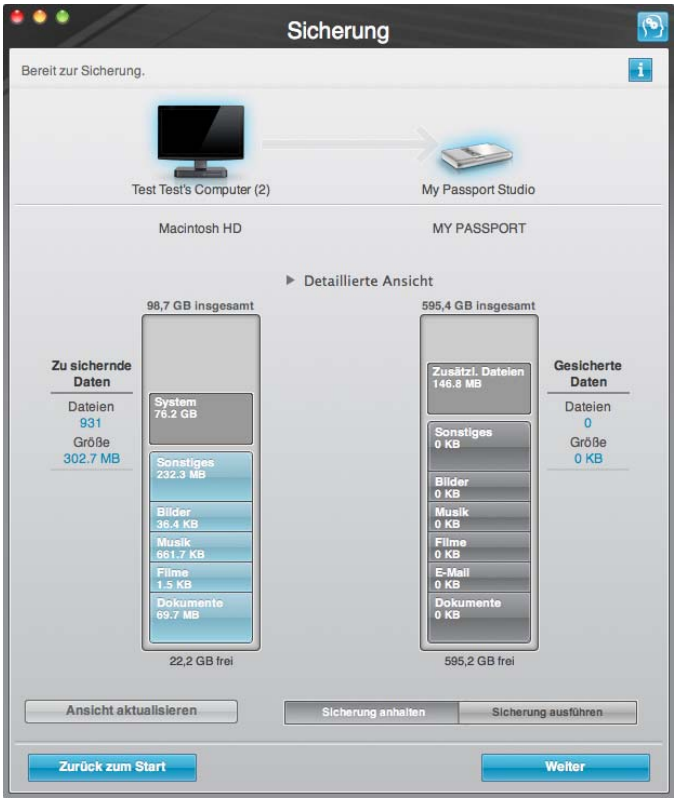

Abbildung 2. Einführungsbildschirm „Sicherung“

Laufwerkseinstellungen
Vergeben eines Laufwerktitels
Kennzeichnung
Sicherheit
Registrierung
Kennzeichnung
Kennzeichnung umkehren
Geben Sie eine Kennzeichnung in das obige Feld ein. Klicken Sie anschließend auf „Kennzeichnungsname speichern“, um die Anzeige zu aktualisieren. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Laufwerk dem Inhalt entsprechend zu kennzeichnen, wie beispielsweise Fotos oder Musik, oder Sie verwenden
Die gespeicherte Kennzeichnung wird angezeigt, auch wenn das Laufwerk nicht mit Strom versorgt wird.
Kennzeichnungseinstellungen speichern
Info zum Laufwerk
Produktname: My Passport Studio
Seriennummer: WX90AB987845
Laufwerksgröße: 596.2 GB
Firmware-Revision: 1.009
Betriebssystem: Mac OS 10.5.8
Zurück zum Start
Weiter

Abbildung 3. Einführungsbildschirm „Laufwerkseinstellungen“

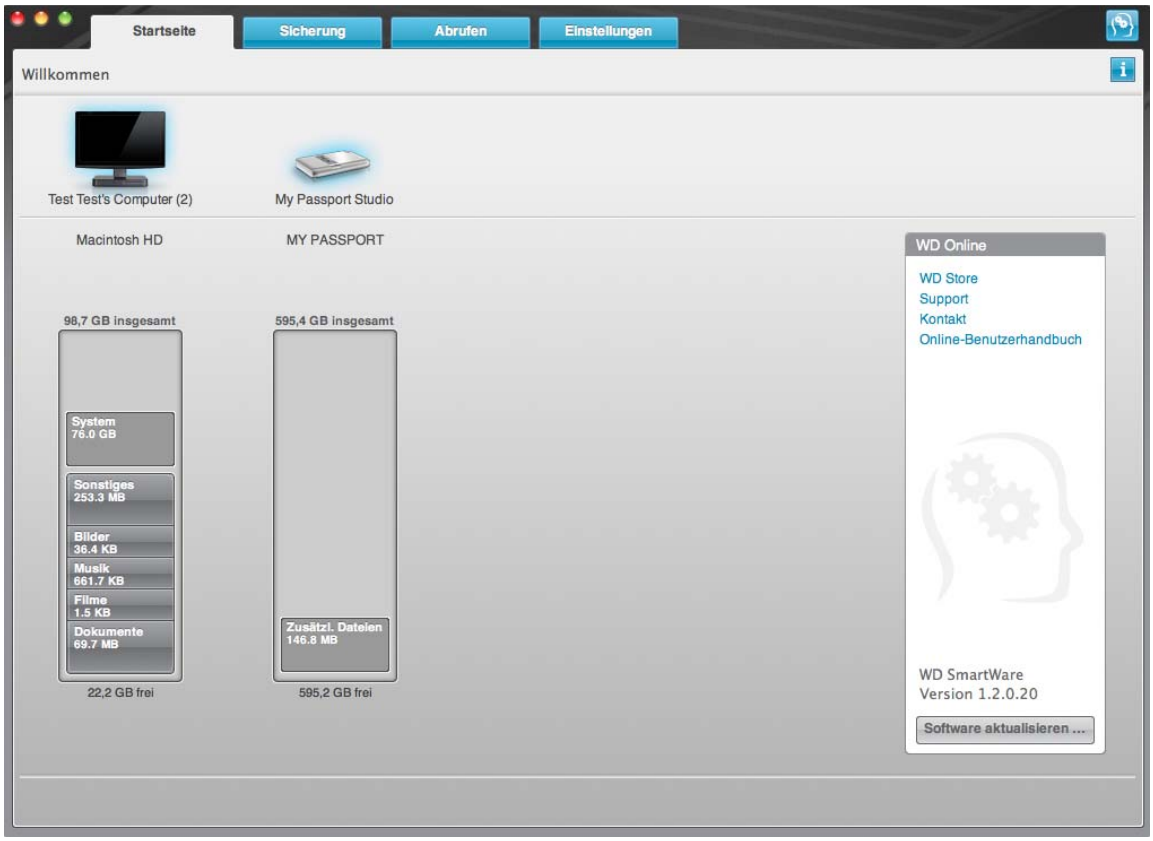

Abbildung 4. Bildschirm „Startseite“

WD SmartWare Übersicht

Die WD SmartWare-Software ist ein benutzerfreundliches Tool, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Sichern Ihres Laufwerks – Erstellen Sie in den Laufwerkseinstellungen ein Kennwort, um Ihr verschlüsseltes Laufwerk vor unbefugtem Zugriff oder Datendiebstahl zu schützen.
- Automatisches Sichern Ihrer Daten – Beim automatischen und kontinuierlichen Sichern wird immer sofort eine Kopie gemacht, wenn Sie eine Datei hinzufügen oder ändern.

  Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Passport-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

- Beobachten der Sicherung, während sie läuft – Sehen heißt glauben. Das grafische Sichern sortiert Ihren Inhalt in Kategorien und zeigt diese zusammen mit dem Fortschritt Ihrer Sicherung an.
- Müheloses Abrufen von Dateien – Rufen Sie Ihre wertvollen Daten an ihrem Originalspeicherplatz ab, egal ob Sie all Ihre Daten verloren oder eine wichtige Datei überschrieben haben.

WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“

Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ (nach der Installation und der ersten Sicherung und Sicherheitseinrichtung verfügbar) bietet Ihnen vier Registerkarten:

- Bildschirm „Startseite“ – Bietet eine Inhaltsanzeige mit der Kapazität von jedem Laufwerk, das intern oder extern mit Ihrem Computer verbunden ist (siehe Abbildung 4 auf Seite 12).
- Bildschirm „Sicherung“ – Verwaltet bestehende Sicherungen oder erstellt neue Sicherungen Ihrer wichtigen Daten, wie Filme, Musik, Dokumente, E-Mails und Fotos (siehe Abbildung 5 auf Seite 20).
- Bildschirm „Abrufen“ – Ruft wertvolle Daten ab, die verloren gegangen sind oder gelöscht wurden (siehe Abbildung 8 auf Seite 27).
- Bildschirm „Einstellungen“ – Verwaltet die Sicherheit, Diagnosen, Energieeinstellungen und Sicherungsparameter (siehe Abbildung 6 auf Seite 24).

Im Bildschirm „Startseite“ können Sie in dem Dropdown-Feld unter dem Name Ihres Computers das zu kategorisierende Laufwerk auswählen. Indem Sie ein anderes Laufwerk auswählen, wird das System die Dateikategorien auf diesem Laufwerk ermitteln. Klicken Sie dann auf:

- Die Registerkarte **Sicherung**, um Dateien von dem ausgewählten Laufwerk auf Ihr My Passport-Laufwerk zu sichern
- Die Registerkarte **Abrufen**, um gesicherte Dateien von Ihrem My Passport-Laufwerk an einem beliebigen Ort auf Ihrem Computer abzurufen

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, vor blauem Hintergrund unterteilt in Kategorien angezeigt, die auf folgenden Ordnern auf Ihrem Computer basieren:

- **Musik**
- **Filme**
- **Bilder**
- **E-Mail**
- **Dokumente**
- **Sonstiges**

Jede Kategorie enthält alle Dateien im dargestellten Ordner außer der Kategorie **Sonstiges**, die alle Dateien in allen anderen Ordnern auf Ihrem Computer umfasst.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Pfeil über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Passport-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

Hinweis: Die kleine Anzahl von Dateien, die in der Kategorie **Zusätzl. Dateien** angezeigt werden, wenn Sie die WD SmartWare-Software erstmals installieren und bevor Sie Ihre erste Sicherung durchführen, sind die System- und versteckten Dateien, die das Betriebssystem Ihres Computers bei der Installation des Laufwerks dort abgelegt hat.

Ansehen der Info/Online-Hilfethemen

Jeder WD SmartWare-Bildschirm bietet Zugriff auf die Informationen der Online-Hilfe, um Sie schnell durch Ihre Aufgaben zum Sichern, Abrufen und Einrichten zu führen. Immer wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, brauchen Sie nur auf das Info/Online-Hilfe-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu klicken:

Um den Info/Hilfebildschirm nach dem Lesen der Online-Hilfe zu schließen, klicken Sie einfach auf das rote X-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms.

Ausblenden des virtuellen CD-Laufwerks „WD SmartWare“

Wenn Sie sich entschieden haben, ohne Installation der WD SmartWare-Software anzufangen, möchten Sie vielleicht auch das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“ ausblenden (deaktivieren). Das wäre an sich problemlos mit zwei einfachen Klicks im WD SmartWare-Dialog „Virtual CD-Einstellungen“ (siehe „Anzeigen und Ausblenden des Symbols „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk)“ auf Seite 47) möglich. Wenn Sie die WD SmartWare-Software jedoch nicht installiert haben, ist der Vorgang etwas aufwändiger und Sie sollten sich einiger Vorsichtsmaßnahmen bewusst sein:

- Durch das Ausblenden des VCD-Laufwerks ist kein Zugriff mehr auf das Dienstprogramm „WD SmartWare Virtual CD-Manager“ möglich, der das VCD-Laufwerk aktiviert und deaktiviert. Wenn Sie mit dem Laufwerk zu einem anderen Computer wechseln, bleibt das VCD-Laufwerk dort ebenfalls ausgeblendet. Sie müssen das Dienstprogramm entweder zurück auf das Laufwerk kopieren oder eine weitere Kopie davon herunterladen, um das VCD-Laufwerk anzuzeigen oder die WD SmartWare-Software auf dem anderen Computer zu installieren.
- Sie können das Dienstprogramm „WD SmartWare Virtual CD-Manager“ nicht direkt von Ihrem Laufwerk aus ausführen, sondern Sie müssen es von einem Ordner auf Ihrem Desktop aus starten.

Wenn Sie unter Beachtung dieser Hinweise das VCD-Laufwerk bei nicht installierter WD SmartWare-Software ausblenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol, um die Dateiauflistung für das VCD-Laufwerk anzuzeigen:

2. Kopieren Sie den Ordner **Virtual CD Manager** mittels Kopieren und Einfügen oder Ziehen und Ablegen von Ihrer Dateiauflistung für das VCD-Laufwerk auf den Schreibtisch Ihres Computers.
3. Doppelklicken Sie auf die Datei **Virtual CD Manager** auf Ihrem Schreibtisch, um das Dienstprogramm „WD SmartWare Virtual CD-Manager“ anzuzeigen:

WD SmartWare Virtual CD-Manager
Willkommen beim WD SmartWare Virtual CD-Manager.
Mit dem WD SmartWare VCD-Manager können Sie die VCD Ihres WD-Laufwerks aktivieren (anzeigen) und deaktivieren (abblenden).
Weiter

4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.

   Das Dienstprogramm „WD SmartWareVirtual CD-Manager“ sucht Ihr Laufwerke und fordert Sie zur Auswahl des zu konfigurierenden Laufwerks auf:

6. Wählen Sie Ihr My Passport-Laufwerk aus und das Dienstprogramm „WD SmartWare Virtual CD-Manager“ zeigt seine aktuellen VCD-Einstellungen sowie die VCD-Zieleinstellungen an:

7. Klicken Sie auf **Laufwerk konfigurieren**, um fortzufahren. Damit die Änderungen wirksam werden, müssen Sie das My Passport-Laufwerk wie aufgefordert aus- und wieder einschalten:
   a. Trennen Sie das USB-Mikrokabel bzw. FireWire-Kabel von Ihrem Laufwerk.
   b. Warten Sie zehn Sekunden.
   c. Verbinden Sie das USB-Mikrokabel bzw. FireWire-Kabel wieder mit Ihrem Laufwerk.
8. Klicken Sie auf **Beenden**, um das Dienstprogramm „WD SmartWare Virtual CD-Manager“ zu schließen, und überprüfen Sie die Anzeige auf dem Schreibtisch, um die Änderung zu bestätigen.
9. Wenn Sie eventuell zu einem späteren Zeitpunkt mit Ihrem My Passport-Laufwerk zu einem anderen Computer wechseln und dort das VCD-Laufwerk anzeigen oder die WD SmartWare-Software installieren möchten, kopieren Sie den Ordner „Virtual CD Manager“ mittels Kopieren und Einfügen oder Ziehen und Ablegen von Ihrem Desktop auf Ihr My Passport-Laufwerk.

Einblenden des virtuellen CD-Laufwerks „WD SmartWare“

Wenn Sie ohne Installation der WD SmartWare-Software angefangen und das virtuelle CD-Laufwerk (VCD-Laufwerk) „WD SmartWare“ ausgeblendet (deaktiviert) haben und jetzt mit Ihrem My Passport-Laufwerk zu einem anderen Computer wechseln oder die WD SmartWare-Software installieren möchten, müssen oder möchten Sie das VCD eventuell auf dem anderen Computer einblenden (aktivieren). Das wäre an sich problemlos mit zwei einfachen Klicks im WD SmartWare-Dialog „Virtual CD-Einstellungen“ (siehe „Anzeigen und Ausblenden des Symbols „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk)“ auf Seite 47) möglich. Wenn Sie die WD SmartWare-Software jedoch nicht installiert und das VCD-Laufwerk ausgeblendet haben, ist der Vorgang etwas aufwändiger.

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installiert haben und das VCD-Laufwerk anzeigen möchten:

1. Kopieren Sie die Virtual CD Manager-Datei mittels Kopieren und Einfügen oder Ziehen und Ablegen von Ihrem My Passport-Laufwerk auf den Schreibtisch Ihres Computers. (Das ist die Datei, die Sie im vorherigen Abschnitt in My Passport unter „Schritt 9“ auf Ihr Ausblenden des virtuellen CD-Laufwerks „WD SmartWare“-Laufwerk kopiert haben.)

   Wenn Sie den Ordner „Virtual CD Manager“ beim Ausblenden des VCD-Laufwerks nicht auf Ihr My Passport-Laufwerk kopiert haben, dann laden Sie das Dienstprogramm „Virtual CD (VCD) Manager“ für Mac über Ihre Internetverbindung von *support.wdc.com* herunter.

2. Öffnen Sie den Ordner „Virtual CD Manager“ oder die heruntergeladene .zip-Datei des Dienstprogramms (Virtual_CD_Manager_v*xxxx*.zip) und doppelklicken Sie auf die entsprechende .exe-Datei, um den Bildschirm „WD SmartWare Virtual CD-Manager“ anzuzeigen:
   - Virtual CD Manager.exe im Ordner „Virtual CD Manager“
   - Virtual_CD_Manager_v*xxxx*.exe in der heruntergeladenen .zip-Datei

WD SmartWare Virtual CD-Manager
Willkommen beim WD SmartWare Virtual CD-Manager.
Mit dem WD SmartWare VCD-Manager können Sie die VCD Ihres WD-Laufwerks aktivieren (anzeigen) und deaktivieren (abblenden).
Weiter

3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Akzeptieren**, um fortzufahren.

   Das Dienstprogramm „WD SmartWareVirtual CD-Manager“ sucht Ihr Laufwerke und fordert Sie zur Auswahl des zu konfigurierenden Laufwerks auf:

5. Wählen Sie Ihr My Passport-Laufwerk aus und das Dienstprogramm „WD SmartWare Virtual CD-Manager“ zeigt seine aktuellen VCD-Einstellungen sowie die VCD-Zieleinstellungen an:

6. Klicken Sie auf **Laufwerk konfigurieren**, um fortzufahren.

7. Damit die Änderungen wirksam werden, müssen Sie das My Passport-Laufwerk wie aufgefordert aus- und wieder einschalten:
   a. Trennen Sie das USB-Mikrokabel bzw. FireWire-Kabel von Ihrem Laufwerk.
   b. Warten Sie zehn Sekunden.
   c. Verbinden Sie das USB-Mikrokabel bzw. FireWire-Kabel wieder mit Ihrem Laufwerk.
8. Klicken Sie auf **Beenden**, um das Dienstprogramm „WD SmartWare Virtual CD-Manager“ zu schließen.
9. Überprüfen Sie die Anzeige auf dem Schreibtisch, um die Änderung zu bestätigen.

3

Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer
Alles sichern
Erweiterte Sicherungsfunktionen

Über das Sichern der Dateien von Ihrem Computer

Die WD SmartWare-Software sichert automatisch und kontinuierlich jeglichen Inhalt (Musik, Filme, Fotos, Dokumente, E-Mail und sonstige Dateien) von Ihrem Computer auf das My Passport-Laufwerk.

Hinweis: Eine Installation der WD SmartWare-Software unterstützt bis zu drei Sicherungslaufwerke, die mit der WD SmartWare-Software konfiguriert sind.

Nachdem die WD SmartWare-Software Ihre verschiedenen Inhaltstypen kategorisiert hat, werden diese alle durch einfaches Klicken der Schaltfläche **Sicherung ausführen** gesichert. Sie können auch bestimmte Inhaltstypen zum Sichern auswählen.

Nachdem eine Sicherung durchgeführt wurde, schützt die WD SmartWare-Software Ihre Dateien, indem sie Folgendes sichert:

- Neue Dateien, die auf Ihrem Computer erstellt oder auf Ihre Festplatte kopiert werden.
- Bestehende Dateien, die sich auf irgendeine Weise geändert haben.

Diese Sicherung erfolgt automatisch, wobei die WD SmartWare-Software sie durchführt, ohne dass ein Eingriff Ihrerseits notwendig ist. Ihr My Passport-Laufwerk muss lediglich mit dem Computer verbunden bleiben.

Hinweis: Der Schutz durch das automatische Sichern besteht so lange, wie Ihr My Passport-Laufwerk mit Ihrem Computer verbunden ist. Immer wenn Sie Ihr Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, scannt die WD SmartWare-Software Ihren Computer nach neuen oder geänderten Dateien und fährt mit dem automatischen und kontinuierlichem Sichern wie zuvor fort.

Der Bildschirm Sicherung bietet außerdem Folgendes (siehe Abbildung 5 auf Seite 20):

- Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers, so dass Sie die Anzahl der Dateien und die Speichergröße für jede Inhaltskategorie sehen können.
- Eine Schaltfläche **Ansicht aktualisieren**, mit der Sie die Inhaltsanzeige aktualisieren können.
- Ein Inhaltsfeld **Detaillierte Ansicht**, mit dem Sie bestimmte Kategorien von zu sichernden Dateien oder Ordnern auswählen können, sowie die zugehörige Schaltfläche **Anwenden**, um Ihre Auswahl anzuwenden.
- Die Schaltflächen **Sicherung ausführen** und **Sicherung anhalten** zum Starten und Stoppen des Sicherungsvorgangs.

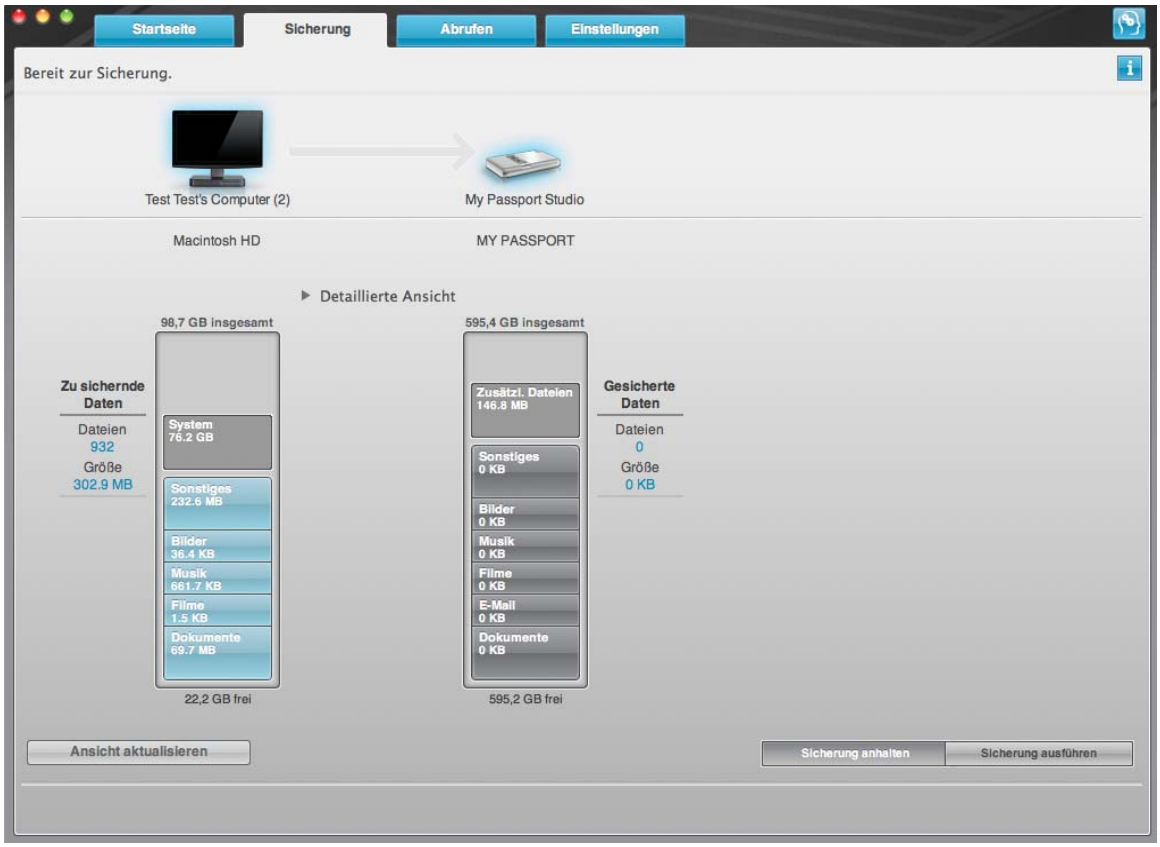

Abbildung 5. Bildschirm „Sicherung“

In den Inhaltsanzeigen für die Laufwerke Ihres Computers werden die Kategorien der Dateien angezeigt, die in der Sicherung enthalten wären, wenn Sie auf **Sicherung ausführen** klicken:

- Der hellblaue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers kennzeichnet die Originaldateien, die gesichert werden können.
- Ein grauer Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Passport-Laufwerk kennzeichnet die potentiellen Sicherungskopien der Originaldateien.
- Der dunkelblaue Hintergrund markiert Kategorien von Dateien, die bereits gesichert wurden.

Die Kategorie **Zusätzl. Dateien** in der Inhaltsanzeige Ihres My Passport-Laufwerks enthält alle Dateien, die in Ihren Laufwerkeigenschaften als belegter Speicher angezeigt werden. Dieser Speicherplatz kann nicht für Sicherungen verwendet werden.

In der Inhaltsanzeige und dem Inhaltsfeld „Detaillierte Ansicht“ basieren die Dateikategorien auf den folgenden Ordner auf Ihrem Computer:

- **Musik**
- **Filme**
- **Bilder**
- **E-Mail**
- **Dokumente**
- **Sonstiges**

Jede Kategorie enthält alle Dateien im dargestellten Ordner außer der Kategorie **Sonstiges**, die alle Dateien in allen anderen Ordnern auf Ihrem Computer umfasst.

Hinweis:

- Die Kategorie **System**, die mit dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, enthält alle Dateien Ihres Betriebssystems, die nicht gesichert werden können. Dateien, die nicht gesichert werden, sind Systemdateien, Programmdateien, Anwendungen und Arbeitsdateien.
- Die Kategorie **Abgerufen**, die auch vor dunkelgrauem Hintergrund angezeigt wird, zeigt die Dateien an, die Sie aus einer früheren Sicherung abgerufen haben. Sie können ebenfalls nicht gesichert werden.
- Wenn Sie den Pfeil über eine Kategorie halten, wird die Anzahl der Dateien in dieser Kategorie angezeigt.

Um andere interne Festplatten zu sichern, klicken Sie auf die Registerkarte **Startseite** und wählen Sie das Laufwerk aus.

Alles sichern

So sichern Sie alle Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherung**, um den Bildschirm Sicherung anzuzeigen (siehe Abbildung 5 auf Seite 20).
2. Klicken Sie auf **Sicherung ausführen**, um alle Ihre Dateien zu sichern.
3. Während der Sicherung:
   - Der Bildschirm Sicherung zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits gesichert wurde.
   - Die blaue Hintergrundfarbe in der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers wechselt für alle Dateien zu gelb, die noch nicht gesichert wurden.
   - Der graue Hintergrund in der Inhaltsanzeige für Ihr My Passport-Laufwerk wechselt für jede fertig gesicherte Kategorie zu blau.
   - Sie können Ihr Laufwerk weiter einrichten oder andere Funktionen ausführen, da die WD SmartWare-Software Ihre Dateien alle im Hintergrund sichert.
   - Zum Stoppen der Sicherung steht Ihnen die Schaltfläche **Sicherung anhalten** zur Verfügung.
4. Eine Meldung mit „Sicherung erfolgreich abgeschlossen“ bedeutet, dass die Sicherung normal beendet wurde.

   Wenn irgendwelche Dateien nicht gesichert werden konnten, zeigt die WD SmartWare-Software Folgendes an:

   - Eine Warnmeldung mit der Anzahl der betroffenen Dateien
   - Einen **Anzeige**-Link, der Ihnen nach dem Anklicken eine Liste der Dateien und die Gründe anzeigt, warum sie nicht gesichert wurden

   Einige Anwendungen und laufende Prozesse können verhindern, dass Dateien gesichert werden. Wenn Sie nicht feststellen können, warum einige Ihrer Dateien nicht gesichert wurden, probieren Sie Folgendes:

   - Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien.
   - Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, einschließlich E-Mail-Programm und Internetbrowser.

Wichtig: Eine Warnmeldung, dass Ihr Laufwerk voll ist, bedeutet, dass es nicht genug Speicherplatz auf dem Laufwerk gibt, um die Sicherung abzuschließen.

Die beste langfristige Lösung dafür wäre, das Laufwerk generell nur als langfristigen Archivierungsspeicher zu verwenden:

a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Startseite**, um den Bildschirm „Startseite“ anzuzeigen.
b. Klicken Sie auf den Link **WDStore** im Feld „WD Online“, um die Website des Western Digital Online Store zu besuchen.
c. Klicken Sie auf **Externer Speicher** und wählen Sie das Laufwerk aus, das Ihren zukünftigen Anforderungen am besten entspricht.

5. Wenn Sie in Schritt 3 auf **Sicherung anhalten** geklickt haben, erinnert Sie eine Bestätigungsaufforderung **Sicherung stoppen?** daran, dass die WD SmartWare-Software alle Sicherungsdateien, die gerade auf Ihr My Passport-Laufwerk kopiert wurden, löscht, wenn Sie die Sicherung vor Abschluss stoppen.

   Um fortzufahren, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

   - **Sicherung fortsetzen**, um die Stopp-Aufforderung zu widerrufen und mit der Sicherung fortzufahren
   - **Sicherung stoppen**, um Ihre Aufforderung zu bestätigen, die Sicherung zu stoppen und die neu erstellten Sicherungsdateien zu entfernen

Erweiterte Sicherungsfunktionen

Zu den erweiterten Sicherungsfunktionen gehören:

- Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern
- Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern:
  - Auswählen der Anzahl an zu behaltenden Sicherungskopien
  - Anhalten der Sicherung, bis Ihr Computer im Leerlauf ist

Auswählen bestimmter Inhalte zum Sichern

So sichern Sie nur einige Dateien von Ihrem Computer:

1. Klicken Sie im Bildschirm Sicherung (siehe Abbildung 5 auf Seite 20) auf **Detaillierte Ansicht**, um das Inhaltsfeld der zu sichernden Dateien einzublenden:

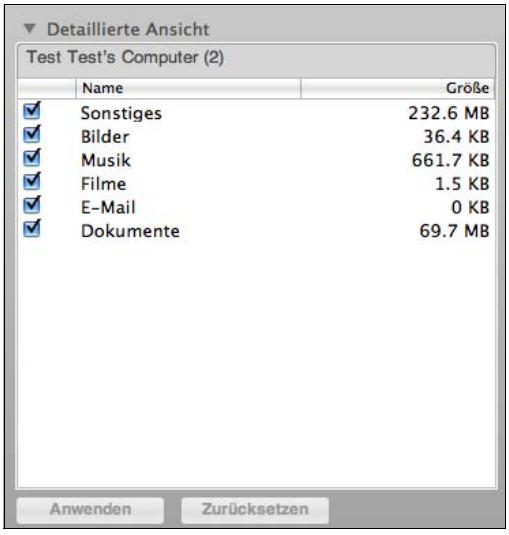

2. Im Inhaltsfeld der zu sichernden Dateien:
   - Markieren Sie die Kästchen für die Dateikategorien, die gesichert werden sollen.
   - Heben Sie die Markierung der Kästchen für die Dateikategorien auf, die nicht gesichert werden sollen.

   Mit den Schaltflächen **Anwenden** und **Zurücksetzen** können Sie die Änderungen aktivieren:

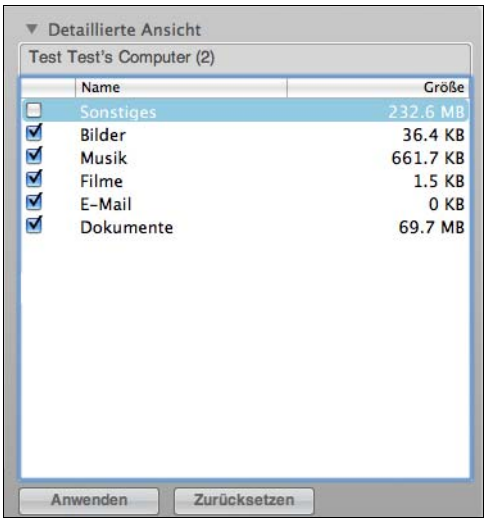

3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Inhaltsanzeige für Ihr My Passport-Laufwerk zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf **Sicherung ausführen**, um die ausgewählten Dateikategorien zu sichern.

Ändern der Softwareeinstellungen zum Sichern

Zum Optimieren Ihrer Sicherung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Anhalten von Sicherungen, bis Ihr Computer im Leerlauf ist

So konfigurieren Sie diese Sicherungsoptionen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den Bildschirm „Einstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 6 auf Seite 24).
2. Klicken Sie auf **Software einrichten**, um den Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 7 auf Seite 24) anzuzeigen.

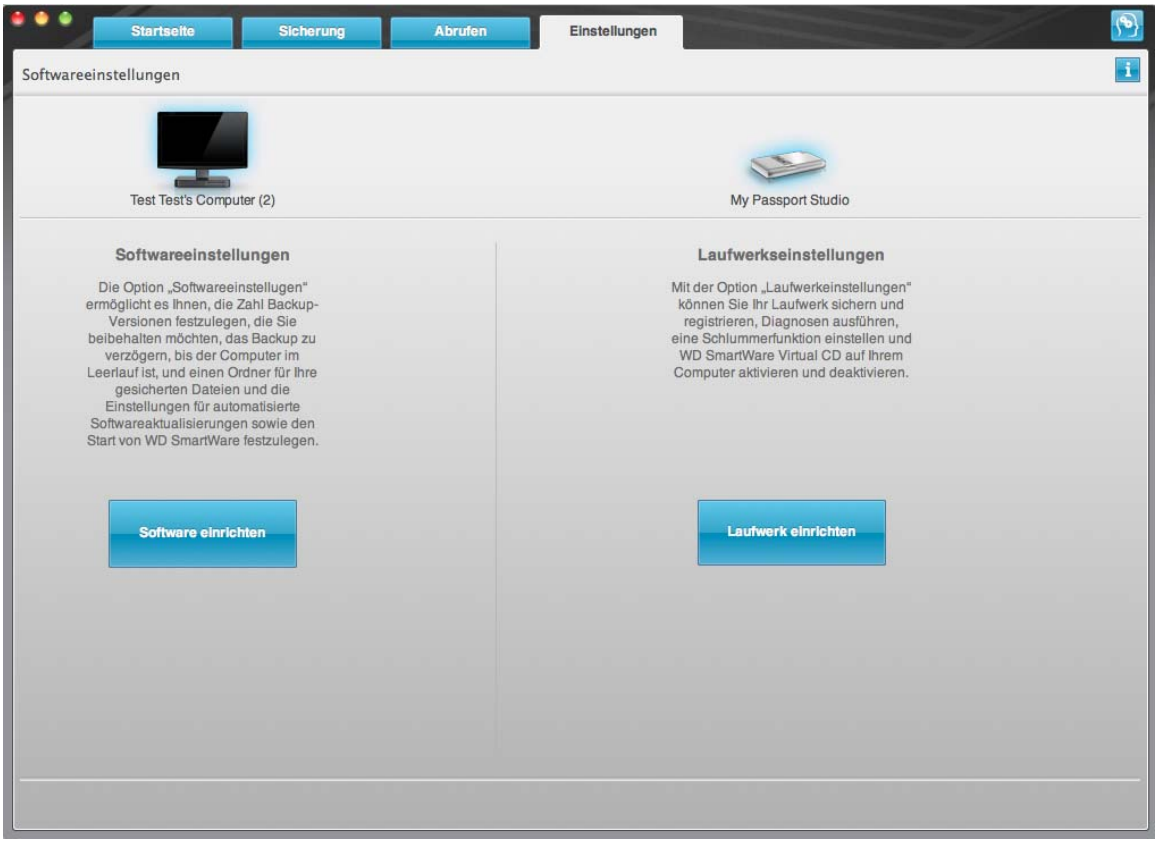
Startseite
Sicherung
Abrufen
Einstellungen
Softwareeinstellungen
Test Test's Computer (2)
My Passport Studio
Softwareeinstellungen
Die Option „Softwareeinstellugen" ermöglicht es Ihnen, die Zahl Backup-Versionen festzulegen, die Sie beibehalten möchten, das Backup zu verzögern, bis der Computer im Leerlauf ist, und einen Ordner für Ihre gesicherten Dateien und die Einstellungen für automatisierte Softwareaktualisierungen sowie den Start von WD SmartWare festzulegen.
Software einrichten
Laufwerkseinstellungen
Mit der Option „Laufwerkeinstellungen" können Sie Ihr Laufwerk sichern und registrieren, Diagnosen ausführen, eine Schlummerfunktion einstellen und WD SmartWare Virtual CD auf Ihrem Computer aktivieren und deaktivieren.
Laufwerk einrichten

Abbildung 6. Bildschirm „Einstellungen"

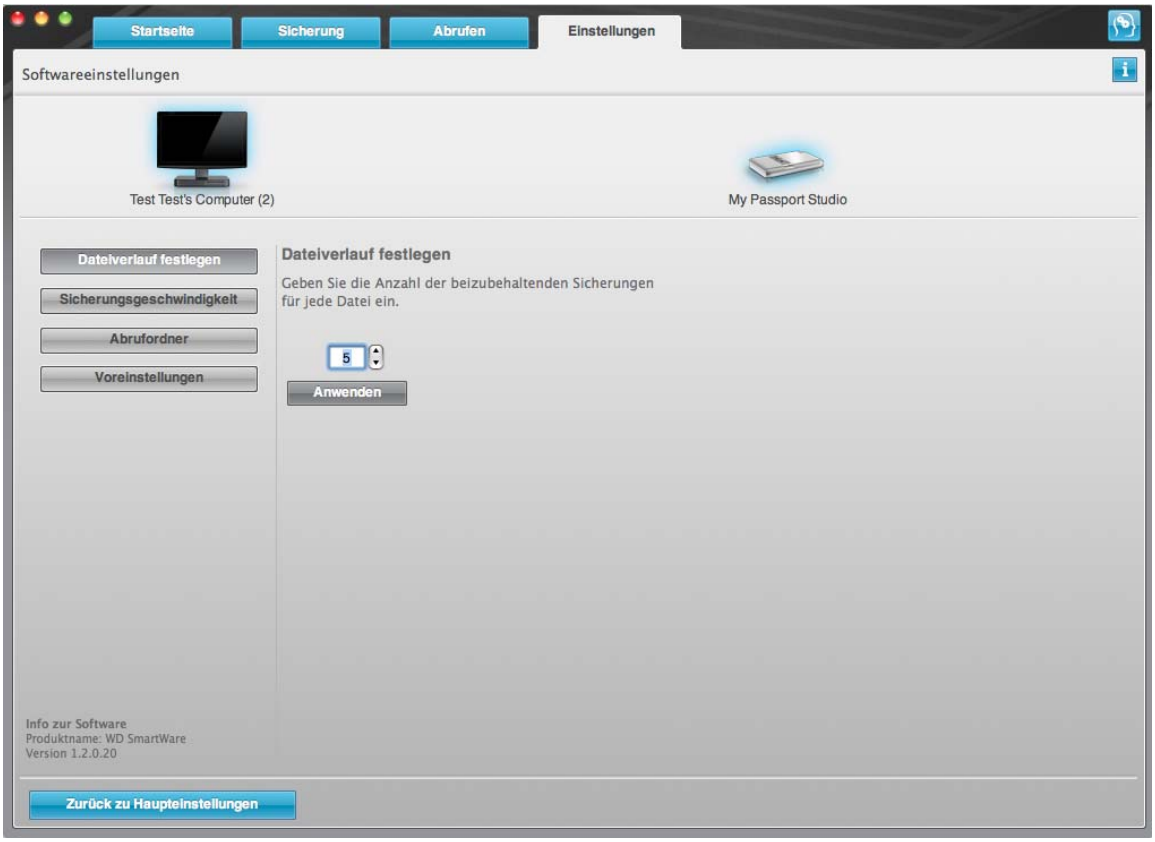

Abbildung 7. Bildschirm „Softwareeinstellungen"

Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen. Mit der WD SmartWare-Software können Sie für jede Datei bis zu 25 ältere Versionen behalten. Wenn Sie Dateien unbeabsichtigt überschrieben oder gelöscht haben, oder Sie sich eine der früheren Dateiversionen ansehen möchten, die WD SmartWare-Software hat eine Kopie für Sie.

Sie haben immer die aktuell festgelegte Versionsanzahl der Dateien, die abgerufen werden können, und Sie können zwischen 1 bis 25 zu behaltenden Versionen wählen.

Behalten mehrerer Versionen:

- Verbessert Ihre Möglichkeiten, auch Dateien aus länger zurückliegenden Sicherungen abzurufen
- Benötigt mehr Speicherplatz

So legen Sie die Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen fest:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 7 auf Seite 24) auf **Dateiverlauf festlegen**, um den gleichnamigen Dialog anzuzeigen:

2. Legen Sie im Feld **Geben Sie die Anzahl der beizubehaltenden Sicherungen für jede Datei ein** die Anzahl der Dateiversionen (1 bis 25) fest, die Sie behalten möchten.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die neue Anzahl der Sicherungsversionen zu speichern und anzuwenden.

Anhalten von Sicherungen, bis Ihr Computer im Leerlauf ist. Eine große Sicherung kann länger Zeit in Anspruch nehmen und viele Systemressourcen verbrauchen. Die WD SmartWare-Software arbeitet gleichzeitig während Sie an Ihrem Computer arbeiten im Hintergrund und verwendet dazu nur minimale Systemressourcen. Indem Sie die Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ aktivieren, hält die WD SmartWare-Software Sicherungen an, bis Ihr Computer im Leerlauf ist. Dies ist die Standardkonfiguration der WD SmartWare-Software.

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 7 auf Seite 24) auf **Sicherungsgeschwindigkeit**, um den Dialog „Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren“ anzuzeigen:

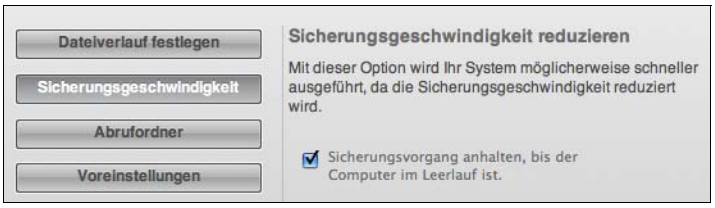
Dateiverlauf festlegen
Sicherungsgeschwindigkeit
Abrufordner
Voreinstellungen
Sicherungsgeschwindigkeit reduzieren
Mit dieser Option wird Ihr System möglicherweise schneller ausgeführt, da die Sicherungsgeschwindigkeit reduziert wird.
Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Leerlauf ist.

2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherungsvorgang anhalten, bis der Computer im Leerlauf ist**, um die Option „Sicherungsgeschwindigkeit“ zu aktivieren, oder heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren.

4

Abrufen gesicherter Dateien

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Über das Abrufen von Dateien
Wiederherstellen einer Datei/eines Ordners
Abrufen eines Ordners
Abrufen Ihres gesamten Inhaltes

Über das Abrufen von Dateien

Die WD SmartWare-Software erleichtert Ihnen das Abrufen von Dateien, die auf Ihrem My Passport-Laufwerk gesichert wurden, sowie das:

- Wiederherstellen der Dateien an ihrem ursprünglichen Speicherplatz auf Ihrem Computer
- Kopieren der Dateien in einen bestimmten Abrufordner

Das Abrufen besteht im Allgemeinen aus fünf Schritten:

1. Wählen Sie im Bildschirm „Startseite“ das Laufwerk aus, von dem Sie Inhalt abrufen möchten.
2. Wählen Sie die Sicherung aus, aus der Sie Inhalte abrufen möchten. (Dies ist nur notwendig, wenn Sie mehrere verschiedene Sicherungen auf Ihrem My Passport-Laufwerk erstellt haben.)
3. Wählen Sie aus, ob der Inhalt an einen bestimmten Abrufordner oder am ursprünglichen Speicherort abgerufen werden soll.
4. Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus, entweder Dateien, Ordner oder alles.
5. Rufen Sie den Inhalt ab.

Wiederherstellen einer Datei/eines Ordners

Nachdem Sie im Bildschirm „Startseite“ ein Laufwerk ausgewählt haben, können Sie Dateien oder komplette Ordner von Ihrem My Passport-Laufwerk abrufen. So rufen Sie eine Datei oder einen Ordner von Ihrem Laufwerk ab:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufen**, um den Bildschirm „Abrufen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 8 auf Seite 27).
2. Wählen Sie im Feld **Gesicherte Volumes** den WD SmartWare-Datenträger aus, von dem Sie eine Datei oder einen Ordner abrufen möchten, und klicken Sie auf **Ziel auswählen**, um den Bildschirm Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus. (siehe Abbildung 9 auf Seite 28) anzuzeigen.

3. Im Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.“:

WENN Sie Ihren abgerufenen Inhalt in folgendes Ziel kopieren möchten . . .	**DANN . . .**
Ursprünglicher Speicherort	a. Markieren Sie die Option **An ursprünglichen Speicherorten**. b. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus.“ anzuzeigen (siehe Abbildung 10 auf Seite 28) und mit Schritt 4 auf Seite 29 fortzufahren.
Ordner für abgerufenen Inhalt	a. Wählen Sie die Option **In einen Ordner für abgerufenen Inhalt** aus. b. Wenn Sie einen anderen Abrufordner festlegen möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu finden. c. Klicken Sie auf **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden. d. Klicken Sie auf **Dateien auswählen**, um den Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus.“ anzuzeigen (siehe Abbildung 10 auf Seite 28) und mit Schritt 4 auf Seite 29 fortzufahren.

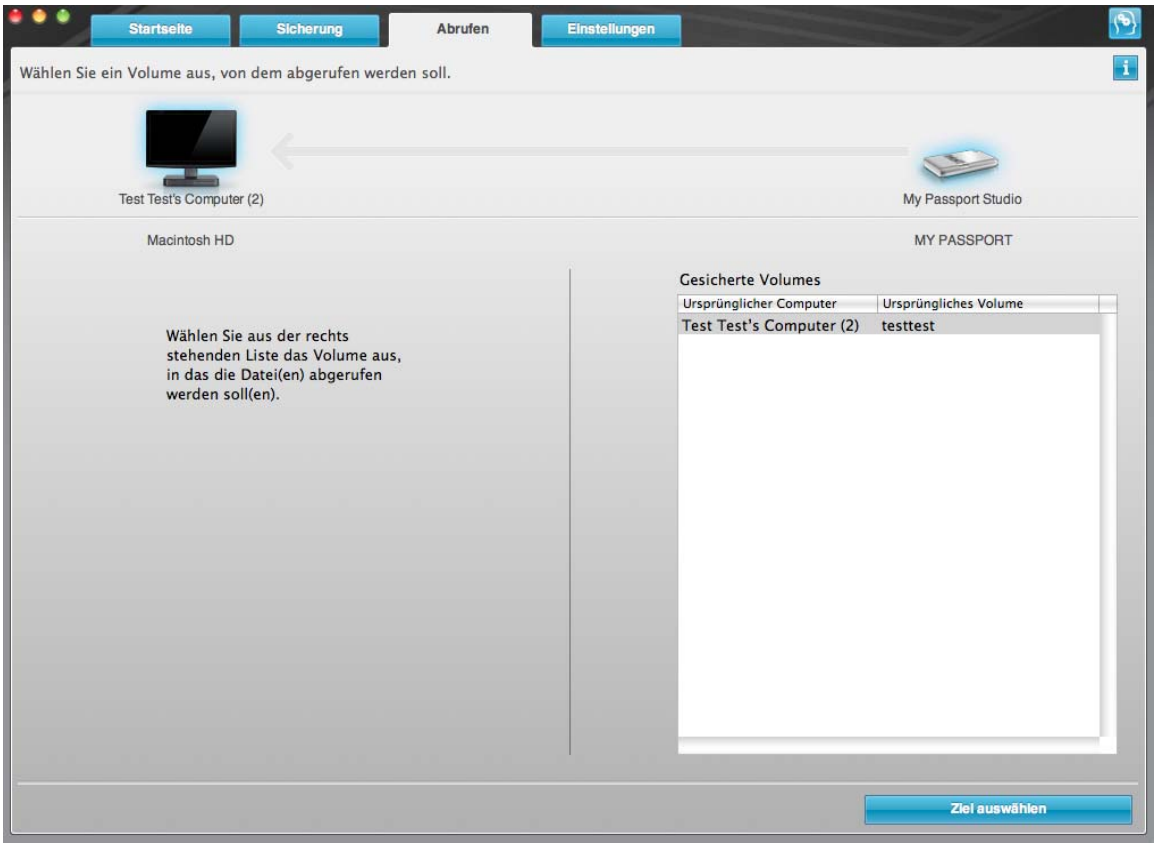

Abbildung 8. Bildschirm „Abrufen“

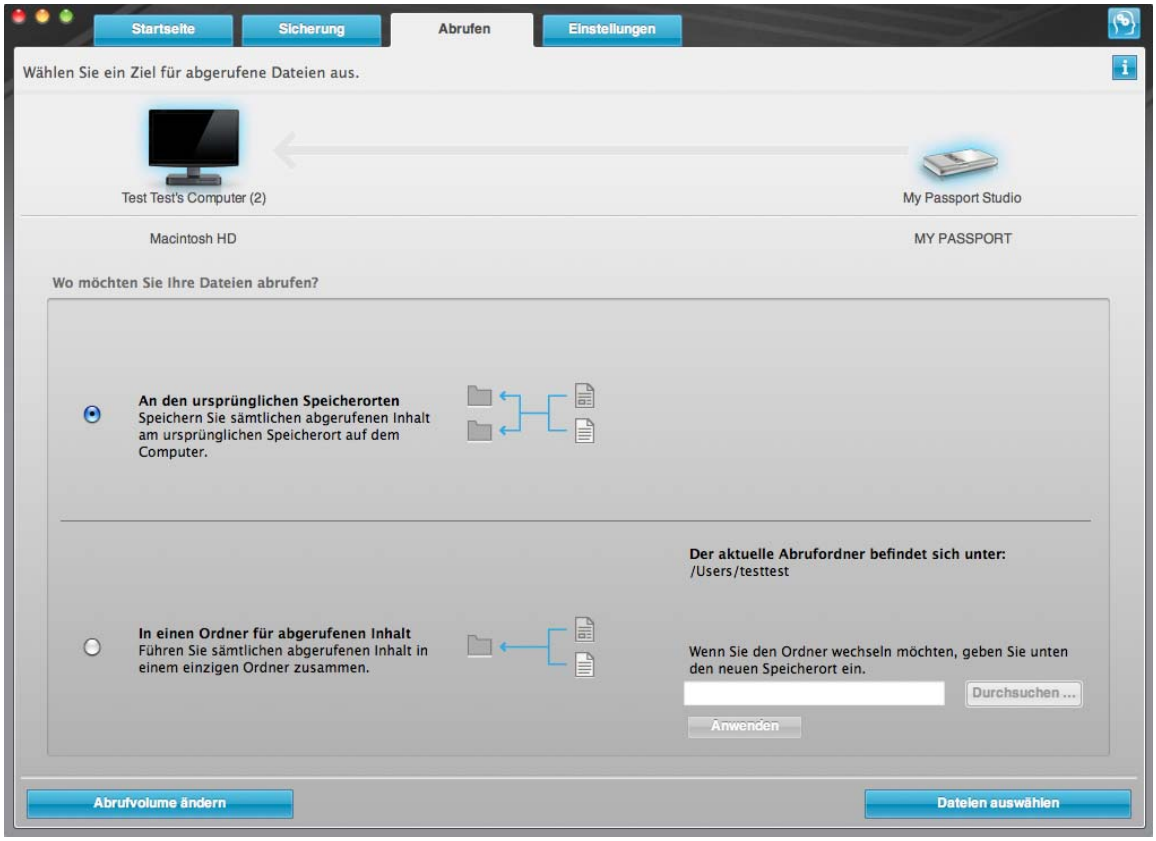
Startseite
Sicherung
Abrufen
Einstellungen
Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.
Test Test's Computer (2)
My Passport Studio
Macintosh HD
MY PASSPORT
Wo möchten Sie Ihre Dateien abrufen?
An den ursprünglichen Speicherorten
Speichern Sie sämtlichen abgerufenen Inhalt am ursprünglichen Speicherort auf dem Computer.
Der aktuelle Abrufordner befindet sich unter:
/Users/testtest
In einen Ordner für abgerufenen Inhalt
Führen Sie sämtlichen abgerufenen Inhalt in einem einzigen Ordner zusammen.
Wenn Sie den Ordner wechseln möchten, geben Sie unten den neuen Speicherort ein.
Durchsuchen ...
Anwenden
Abrufvolume ändern
Dateien auswählen

Abbildung 9. Bildschirm „Wählen Sie ein Ziel für abgerufene Dateien aus.“

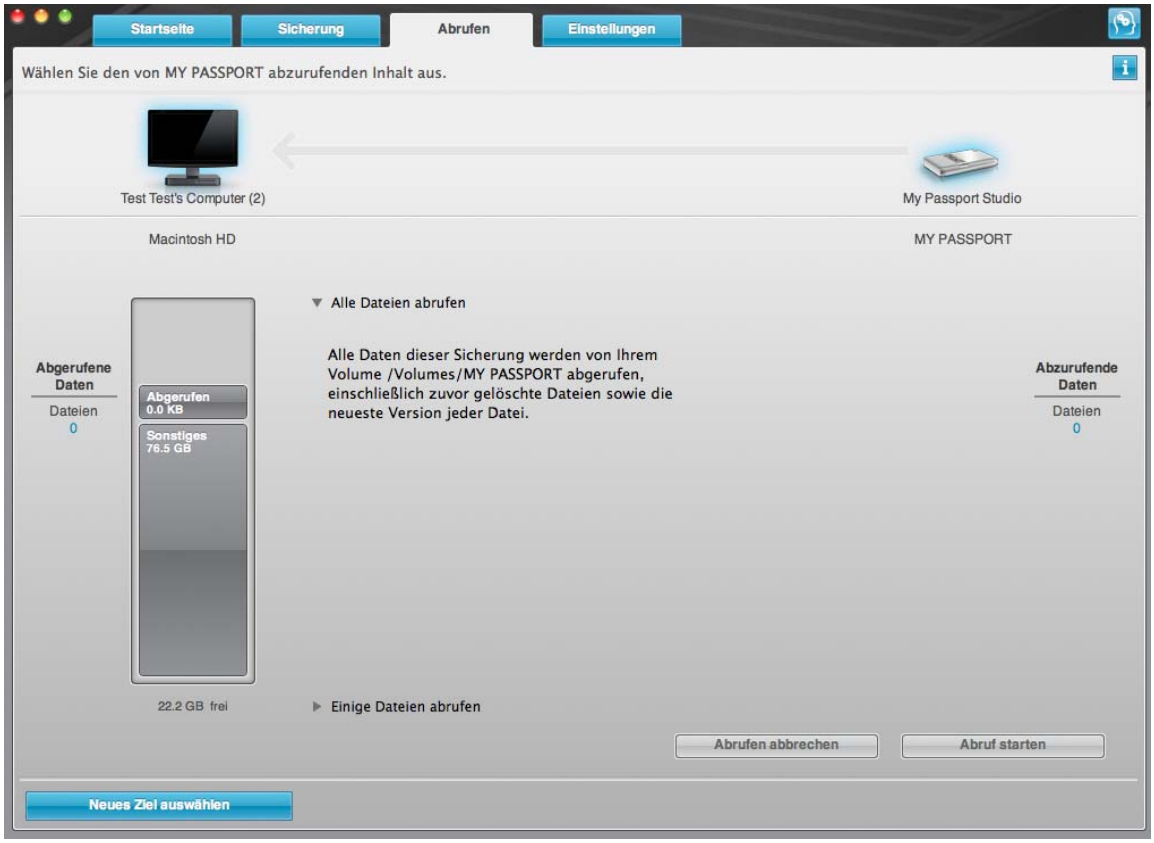

Abbildung 10. Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“

4. Klicken Sie im Bildschirm Wählen Sie abzurufenden Inhalt aus auf **Einige Dateien abrufen**, um das Auswahlfeld für abzurufende Dateien (siehe Abbildung 11 auf Seite 29) anzuzeigen.
5. Navigieren Sie durch die Ordnerstruktur, um den gewünschten Inhalt zu finden. Sie können auch das Suchfeld verwenden, indem Sie den Namen (oder einen Namensteil) der Datei oder des Ordners eingeben, die/der gesucht wird:
   - Klicken Sie auf eine entsprechende Dateikategorie-Schaltfläche, um die Dateien nach Kategorie aufzulisten:
     - Bilder
     - Musik
     - Filme
     - Dokumente
     - Sonstiges
     - E-Mail
   - Wählen Sie das Symbol „Ansicht“ aus, um einzelne Dateien aufzulisten.
   - Geben Sie den gesamten Dateinamen oder einen Teil davon in das Suchfeld ein, um die Datei zu finden, und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Suche zu starten. Um den Suchfilter wieder zu entfernen, löschen Sie sämtlichen Text im Suchfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**.
   - Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Datei oder den Ordner, die/den Sie abrufen möchten.

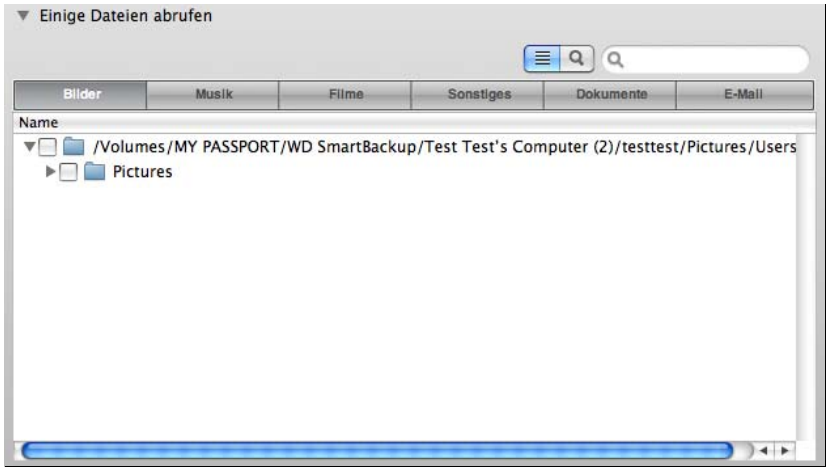

Abbildung 11. Auswahlfeld für abzurufende Dateien

6. Klicken Sie auf **Abruf starten**.
7. Während des Abrufens:
   - Der Bildschirm Abrufen zeigt einen Fortschrittbalken und eine Meldung mit der Datenmenge an, die bereits an den festgelegten Abrufspeicherort kopiert wurde.
   - Zum Stoppen des Abrufvorgangs steht Ihnen die Schaltfläche **Abrufen abbrechen** zur Verfügung.

8. Eine Meldung **Abrufen abgeschlossen** bedeutet, dass der Abrufvorgang beendet wurde.

   Eine Meldung **Abrufen teilweise abgeschlossen** bedeutet, dass eine für das Abrufen ausgewählte Datei nicht an den angegebenen Abrufspeicherort kopiert wurde. In diesem Fall sind folgende Optionen möglich:

   - Die Meldung **Nicht abgerufene Dateien** enthält die Anzahl der nicht abgerufenen Dateien und einen Link zu einem Informationsbildschirm über den Abruf. Klicken Sie auf den Link zum **Anzeigen von Dateien**, um eine Liste der Dateien und Gründe anzuzeigen, warum sie nicht abgerufen wurden.
   - Die Meldung **Zielspeicher ist ausgelastet** bedeutet, dass Ihr Computer nicht mehr genug Speicherplatz hat, um den Abruf abzuschließen.

Abrufen eines Ordners

Um einen Ordner von Ihrem Laufwerk und seinen gesamten Inhalt abzurufen, der mehreren Kategorien zugeordnet sein kann, doppelklicken Sie im Auswahlfeld für abzurufende Dateien (siehe Abbildung 11) auf den gewünschten Ordner und wählen Sie **Ordner in allen Inhaltskategorien auswählen**.

Abrufen Ihres gesamten Inhaltes

Wählen Sie im Bildschirm „Wählen Sie den abzurufenden Inhalt aus“ (siehe Abbildung 10 auf Seite 28) die Option **Alle Dateien abrufen**. Diese Option ruft Inhalt aus allen Kategorien ab und kopiert ihn entweder an seinen ursprünglichen Speicherort oder in den Ordner für abgerufenen Inhalt.

5

Sperren und Entsperren Ihres Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk
Entsperren Ihres Laufwerks
Ändern Ihres Kennworts
Ausschalten der Laufwerksperre

Kennwortschutz für Ihr Laufwerk

Sie sollten Ihr Laufwerk mit einem Kennwort schützen, wenn Sie befürchten, dass andere Personen auf Ihr Laufwerk Zugriff haben könnten und Sie nicht möchten, dass diese dann auf Ihre Inhalte zugreifen können.

VORSICHT! Die WD SmartWare-Software verwendet Ihr Kennwort, um Ihr Laufwerk elektronisch zu sperren und zu entsperren. Wenn Sie Ihr Kennwort jedoch vergessen, können Sie nicht mehr auf die Daten auf Ihrem Laufwerk zugreifen oder neue Daten darauf schreiben. Sie müssen dann das gesamte Laufwerk löschen, bevor Sie es wieder verwenden können.

Sie erreichen die Sicherheitsdialoge zur Kennwortverwaltung während der erstmaligen Einrichtung und später über die Registerkarte **Einstellungen** und den Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ aus der WD SmartWare-Anwendung heraus. Die Sicherheitsdialoge ermöglichen Folgendes:

- Erstellen eines Kennworts
- Ändern eines Kennworts
- Entfernen der Kennwortabfrage

So erstellen Sie ein Kennwort zum Schutz Ihrer Daten auf dem Laufwerk vor einem Zugriff durch andere Personen, am Beispiel über die Registerkarte **Einstellungen**:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**, um den Bildschirm „Einstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 6 auf Seite 24).
2. Klicken Sie auf **Laufwerk einrichten**, um den Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ anzuzeigen (siehe Abbildung 12 auf Seite 32).
3. Klicken Sie auf **Sicherheit**, um den Dialog „Sicherheit festlegen“ anzuzeigen:

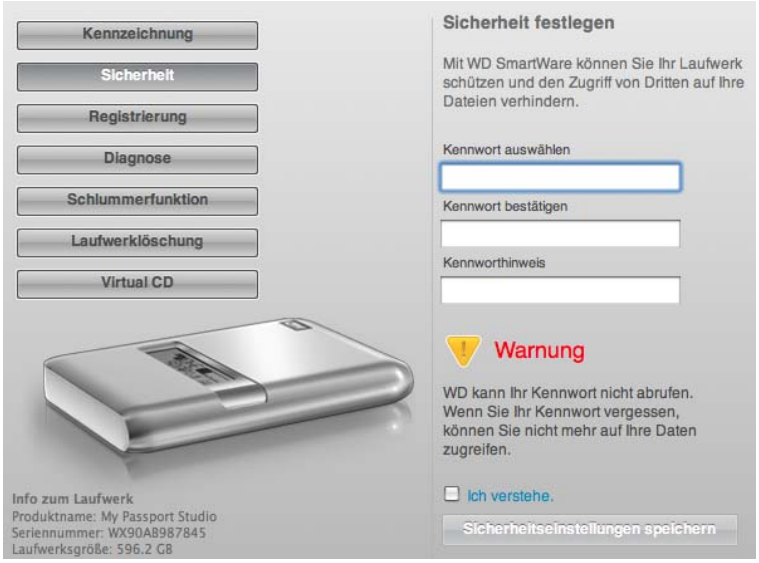

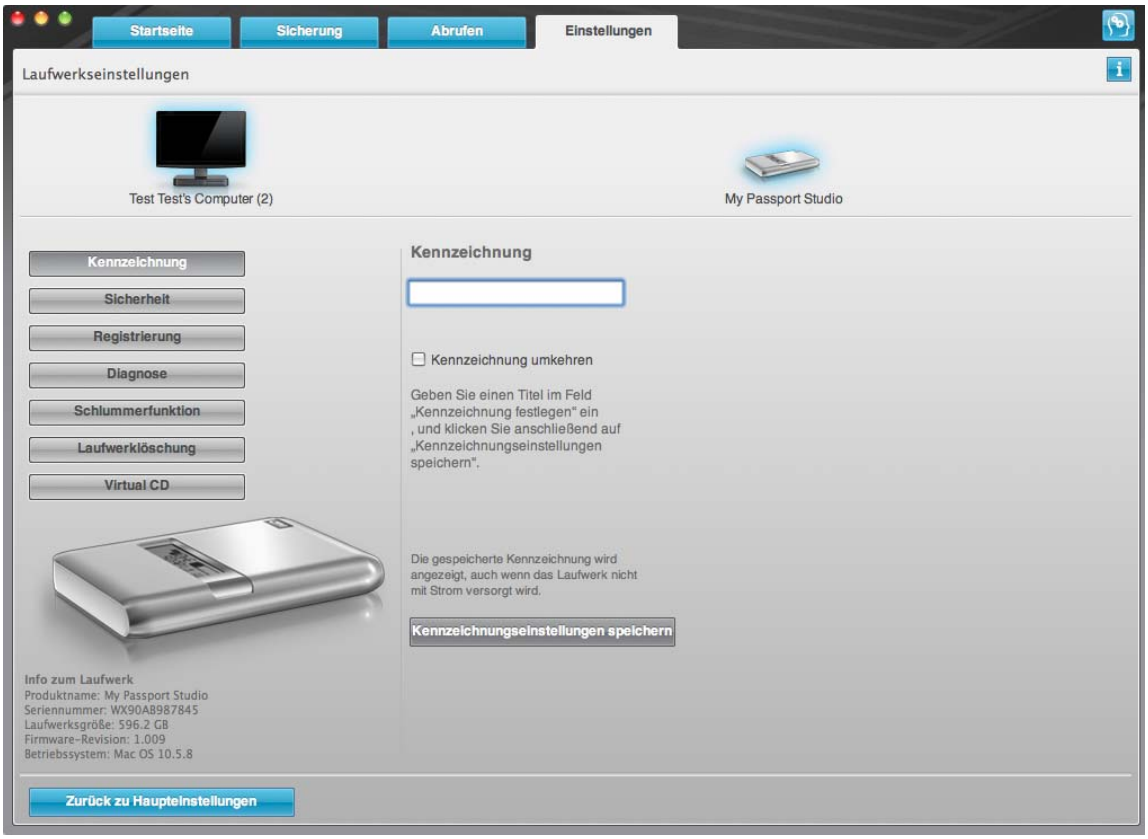

Abbildung 12. Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“

4. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort auswählen** ein.
5. Geben Sie Ihr Kennwort noch einmal in das Feld **Kennwort bestätigen** ein.
6. Geben Sie in das Feld **Kennworthinweis** einen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
7. Lesen Sie die Warnung bezüglich eines möglichen Datenverlustes, wenn Sie Ihr Kennwort vergessen.
8. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
9. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen speichern**, um Ihr Kennwort zu speichern und den Kennwortschutz für Ihr Laufwerk zu aktivieren.

VORSICHT! Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, bleibt das Laufwerk noch während Ihrer gesamten aktuellen Arbeitssitzung *ungesperrt*. Dann führt die WD SmartWare-Software folgende Aktionen durch:

- **Sperren Ihres Laufwerks, wenn Sie Ihren Computer herunterfahren, das Laufwerk trennen oder der Computer in den Ruhemodus wechselt**
- **Anfordern der Eingabe Ihres Kennworts, um das Laufwerk beim Neustart des Computers oder Wiederanschließen des Laufwerks zu entsperren**

Entsperren Ihres Laufwerks

Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben, um andere Personen am Zugriff auf Ihre Dateien auf dem Laufwerk zu hindern, müssen Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Laufwerks immer eingeben, wenn Sie Folgendes tun:

- Herunterfahren und Neustarten Ihres Computers
- Trennen und Wiederanschließen des Laufwerks an Ihren Computer
- Beenden des Ruhemodus Ihres Computers

Sie müssen dies auch tun, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht auf Ihrem Computer installiert haben.

Entsperren Ihres Laufwerks mit der WD SmartWare-Software

Immer wenn Sie Ihren Computer herunterfahren und neu starten oder das Laufwerk vom Computer trennen und es wieder anschließen, zeigt die WD SmartWare-Software die Aufforderung **Geben Sie Ihr Kennwort ein** an:

So entsperren Sie Ihr Laufwerk:

1. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.

   Wenn Sie beim Erstellen des Kennwortes einen Kennworthinweis eingegeben hatten, klicken Sie auf den Pfeil **Kennworthinweis**, um den Hinweis anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf **Entsperren**, um das Laufwerk zu entsperren und die WD SmartWare-Software zu aktivieren.

   Beim Klicken auf **Abbrechen** bleibt das Laufwerk gesperrt und der Zugriff auf die Sicherungs- und Abruffunktionen ist blockiert.

Entsperren Ihres Laufwerks ohne die WD SmartWare-Software

Immer wenn Sie Ihr kennwortgeschütztes Laufwerk an einen Computer anschließen, auf dem die WD SmartWare-Software nicht installiert ist, haben Sie bei Ihrem Laufwerk jedoch noch Zugriff auf die Partition mit dem virtuellen CD-Laufwerk und können so WD SmartWare wie gewohnt installieren. Auf die Datenpartition Ihres Laufwerks haben Sie jedoch keinen Zugriff.

So entsperren Sie das Laufwerk auch ohne installierte WD SmartWare-Software:

1. Starten Sie das Dienstprogramm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ mit einer der folgenden Optionen:
   - Verwenden des Dateiverwaltungssystems Ihres Computers zum Öffnen des virtuellen CD-Laufwerks von WD SmartWare und Doppelklicken auf die Datei „Unlock“
   - Doppelklicken auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“ auf Ihrem Schreibtisch und Doppelklicken auf das Symbol „DriveUnlock“

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.

   Wenn Sie beim Erstellen des Kennwortes einen Kennworthinweis eingegeben hatten, klicken Sie auf den Pfeil **Kennworthinweis**, um den Hinweis anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf **Entsperren**, um Ihr Laufwerk zu entsperren.

   Wenn Sie auf **Beenden** klicken, können Sie nicht auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zugreifen.

4. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm des Dienstprogramms „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen.

Ändern Ihres Kennworts

So ändern Sie Ihr Kennwort:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 32) auf **Sicherheit**, um den Dialog „Ihr Laufwerk ist geschützt“ anzuzeigen:

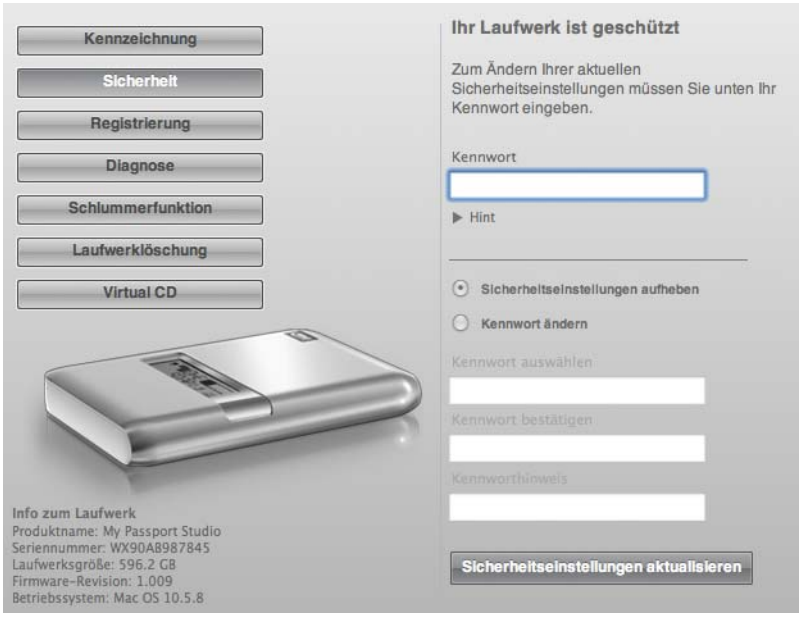

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Aktivieren Sie die Option **Kennwort ändern** und:
   a. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Neues Kennwort** ein.
   b. Geben Sie Ihr neues Kennwort noch einmal in das Feld **Kennwort bestätigen** ein.
   c. Geben Sie in das Feld **Neuer Kennworthinweis**, einen neuen Hinweis ein, um sich an Ihr Kennwort erinnern zu können.
4. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**, um Ihr Kennwort zu ändern.

Ausschalten der Laufwerksperre

So entfernen Sie den Kennwortschutz Ihres Laufwerks:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 32) auf **Sicherheit**, um den Dialog „Ihr Laufwerk ist geschützt“ anzuzeigen:

2. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.
3. Markieren Sie die Option **Sicherheitseinstellungen aufheben**.
4. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren**, um den Kennwortschutz von Ihrem Laufwerk zu entfernen und den Dialog Sicherheit festlegen wieder anzuzeigen.

6

Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

WD SmartWare-Symbol
Starten der WD SmartWare-Software
Anzeigen von Status und Seriennummer des Laufwerks
Sicheres Zurücklegen des Laufwerks
Anzeigen von Status und Seriennummer des Laufwerks
Manuelles Entsperren des Laufwerks
Ihr Computer beendet den Ruhemodus
Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen
Deinstallieren der WD SmartWare-Software

WD SmartWare-Symbol

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben, wird das WD SmartWare-Symbol in der Leiste oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

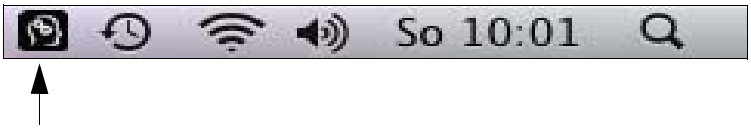

Durch Klicken auf das Symbol wird Folgendes ermöglicht:

- Öffnen der WD SmartWare-Software
- Sicheres Zurücklegen des Laufwerks und des virtuellen CD-Laufwerks
- Überprüfen der verbleibenden Laufwerkskapazität
- Anzeigen der Seriennummer des Laufwerks
- Überprüfen des Status und der Temperatur des Laufwerks
- Manuelles Entsperren des Laufwerks

In den folgenden Abschnitten werden die Verwendung dieses Symbols und alternative Methoden hierzu beschrieben.

Starten der WD SmartWare-Software

Wenn die WD SmartWare-Software nach der Installation im Hintergrund ausgeführt wird, gibt es zwei Möglichkeiten, um sie zu öffnen:

- Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol und wählen Sie **WD SmartWare öffnen**:

- Doppelklicken Sie auf **WD SmartWare** in der Programmliste:

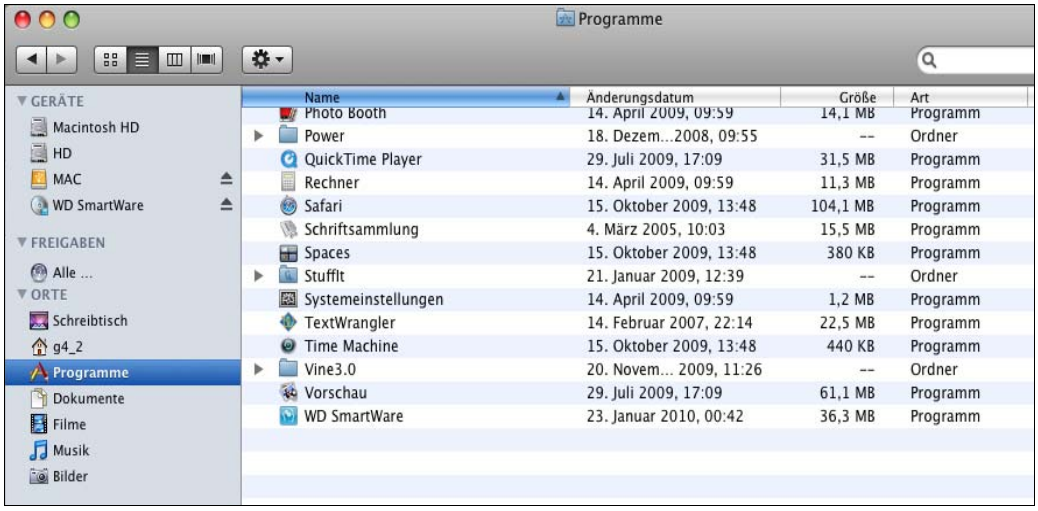
Programme
GERÄTE
Macintosh HD
HD
MAC
WD SmartWare
FREIGABEN
Alle ...
ORTE
Schreibtisch
g4_2
Programme
Dokumente
Filme
Musik
Bilder
Name
Änderungsdatum
Größe
Art
Photo Booth 14. April 2009, 09:59 14,1 MB Programm
Power 18. Dezem...2008, 09:55 -- Ordner
QuickTime Player 29. Juli 2009, 17:09 31,5 MB Programm
Rechner 14. April 2009, 09:59 11,3 MB Programm
Safari 15. Oktober 2009, 13:48 104,1 MB Programm
Schriftsammlung 4. März 2005, 10:03 15,5 MB Programm
Spaces 15. Oktober 2009, 13:48 380 KB Programm
StuffIt 21. Januar 2009, 12:39 -- Ordner
Systemeinstellungen 14. April 2009, 09:59 1,2 MB Programm
TextWrangler 14. Februar 2007, 22:14 22,5 MB Programm
Time Machine 15. Oktober 2009, 13:48 440 KB Programm
Vine3.0 20. Novem... 2009, 11:26 -- Ordner
Vorschau 29. Juli 2009, 17:09 61,1 MB Programm
WD SmartWare 23. Januar 2010, 00:42 36,3 MB Programm

Beide Male wird der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ angezeigt:

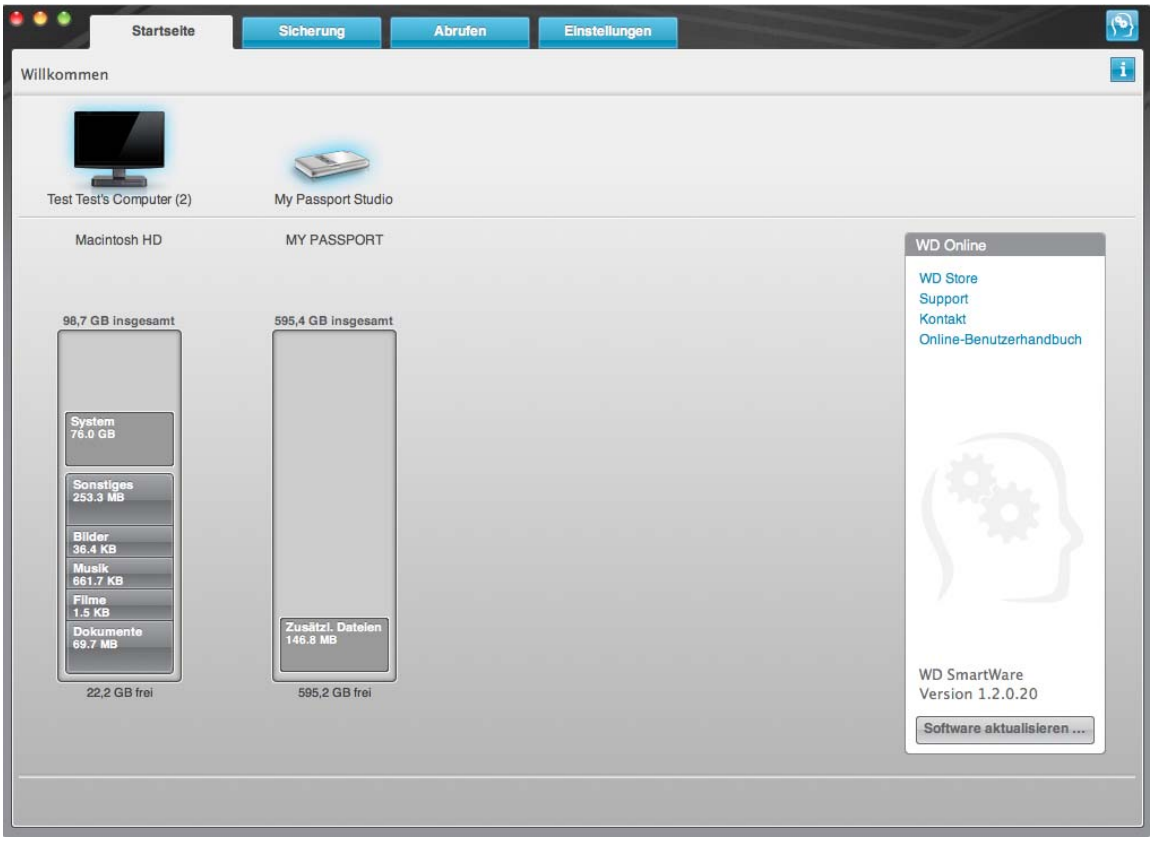

Zurücklegen des virtuellen CD-Laufwerks

Um vor dem physischen Trennen sicherzustellen, dass alle Daten auf das Laufwerk geschrieben wurden, legen Sie zunächst das virtuelle CD-Laufwerk (VCD) sowie das Laufwerk oder Volume zurück.

Hinweis: Es gibt weitere Gründe, warum Sie ein VCD-Laufwerk zurücklegen sollten. Wenn Sie zum Beispiel mehrere My Passport-Laufwerke mit derselben Software mit Ihrem Mac verbunden haben, werden auch mehrere My Passport-VCD-Symbole auf Ihrem Schreibtisch angezeigt. Um Ihren Schreibtisch aufzuräumen können Sie doppelte VCD-Laufwerke von Ihrem Schreibtisch zurücklegen.

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol , um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen.
2. Wählen Sie das My Passport, dessen VCD-Laufwerk Sie zurücklegen möchten, und klicken Sie dann im Untermenü auf **Bereitstellung der CD aufheben**:

Sicheres Zurücklegen des Laufwerks

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren und entfernen.

1. Verwenden Sie eine der beiden Methoden, um das Laufwerk sicher zurückzulegen:

   - Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol , um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen. Wählen Sie My Passport und dann im Untermenü **Bereitstellung der Volumes aufheben**:

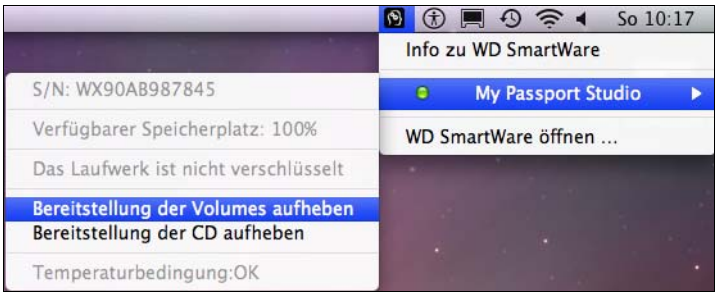

   Wenn das Laufwerk mehr als ein Volume enthält, werden Sie u. U. über eine Meldung aufgefordert, das Volume auszuwählen.

- Rechtsklicken Sie auf das My Passport-Symbol auf dem Schreibtisch und wählen Sie „**New *Volume*“ auswerfen**. (*New Volume* steht für den Namen, den Sie dem Volume zugewiesen haben.)

Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt, während die Betriebsanzeige blinkt.

2. Um sicherzustellen, dass alle Daten geschrieben wurden, bevor Sie das Laufwerk physisch trennen, legen Sie das virtuelle CD-Laufwerk zurück, wie in „Zurücklegen des virtuellen CD-Laufwerks“ auf Seite 38 beschrieben.
3. Warten Sie, bis das Laufwerk-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie das Laufwerk vom Computer trennen.

Anzeigen von Status und Seriennummer des Laufwerks

Mithilfe des WD SmartWare-Symbols können Sie erkennen, ob das Laufwerk gesperrt ist, wie voll es ist und welche Seriennummer es hat.

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol, um eine Liste der Laufwerke anzuzeigen:

2. Wählen Sie das My Passport aus. Im Untermenü werden die Seriennummer des Laufwerks, der verfügbare Speicherplatz (wenn das Laufwerk nicht gesperrt ist) und andere Optionen angezeigt.
3. Wenn die WD SmartWare-Software installiert und das Laufwerk gesperrt ist, gehen Sie wie folgt vor:
   a. Klicken Sie auf **Laufwerk entsperren**.
   b. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.

      Wenn Sie beim Erstellen des Kennwortes einen Kennworthinweis erstellt hatten, klicken Sie auf den Pfeil „Kennworthinweis“, um den Hinweis anzuzeigen.

   c. Klicken Sie auf **Entsperren**, um das Untermenü anzuzeigen.

Manuelles Entsperren des Laufwerks

In den folgenden Situationen müssen Sie das Laufwerk manuell entsperren:

- Die WD SmartWare-Software ist nicht verfügbar
- Beenden des Ruhemodus Ihres Computers

Die WD SmartWare-Software ist nicht verfügbar

- Sie haben die Software deinstalliert und das Laufwerk gesperrt gelassen.
- Sie sind mit dem Laufwerk zu einem anderen System gewechselt und müssen es entsperren, ohne die Software zu installieren.

So entsperren Sie das Laufwerk über das virtuelle CD-Laufwerk:

1. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk WD SmartWare auf Ihrem Schreibtisch.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol „DriveUnlock“:

Der Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ wird angezeigt.

3. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.

   Wenn Sie beim Erstellen des Kennwortes einen Kennworthinweis erstellt hatten, klicken Sie auf den Pfeil **Kennworthinweis**, um den Hinweis anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf **Entsperren**.

   Hinweis: Wenn Sie auf **Beenden** klicken, können Sie nicht auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zugreifen.

5. Bei der Meldung **Ihr Laufwerk ist jetzt entsperrt** klicken Sie auf **Beenden**, um den Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ zu schließen und den WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ anzuzeigen.

Ihr Computer beendet den Ruhemodus

Wenn Ihr Computer in den Ruhemodus wechselt, wird eventuell beim Reaktivieren des Computers kein Bildschirm zum Entsperren angezeigt. Um das Laufwerk zu entsperren, können Sie das virtuelle CD-Laufwerk, wie in „Die WD SmartWare-Software ist nicht verfügbar“ auf Seite 40 beschrieben, oder das WD SmartWare-Symbol verwenden.

So entsperren Sie das Laufwerk mithilfe des WD SmartWare-Symbols:

1. Klicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol .
2. Wählen Sie das Laufwerk und anschließend **Laufwerk entsperren** aus:

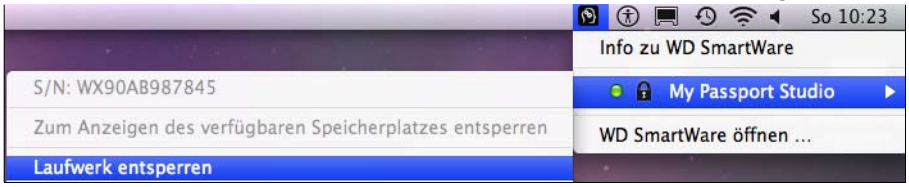

3. Der Bildschirm „WD SmartWare-Laufwerk entsperren“ wird angezeigt:

4. Geben Sie Ihr Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.

   Wenn Sie beim Erstellen des Kennwortes einen Kennworthinweis erstellt hatten, klicken Sie auf den Pfeil **Kennworthinweis**, um den Hinweis anzuzeigen.

5. Klicken Sie auf **Entsperren**.

   Hinweis: Wenn Sie auf **Beenden** klicken, können Sie nicht auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zugreifen.

Anpassen Ihrer Softwareeinstellungen

Mit den folgenden Optionen können Sie die WD SmartWare-Software einfach und schnell an Ihre eigenen Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk anpassen:

- Festlegen der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen
- Unterdrücken von Sicherungen bis sich Ihr Computer im Leerlauf befindet
- Festlegen eines eindeutigen Ordners auf Ihrem Computer zum Speichern der von Ihrem Laufwerk abgerufenen Dateien
- Automatisch:
  - Anzeigen des WD SmartWare-Bildschirms „Startseite“, immer wenn Sie Ihr Laufwerk an Ihren Computer anschließen
  - Überprüfen auf WD SmartWare Softwareaktualisierungen

So passen Sie Ihre WD SmartWare-Softwareeinstellungen für die bestmögliche Leistung mit Ihrem Laufwerk im Bildschirm Softwareeinstellungen (siehe Abbildung 7 auf Seite 24) an:

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	DANN klicken Sie auf . . .	UND lesen Sie . . .
Ändern der Anzahl der für jede Datei zu behaltenden Sicherungsversionen	**Dateiverlauf festlegen**	„Festlegen der Anzahl der Sicherungsversionen“ auf Seite 25.
Aktivieren von Sicherungen zu jeder Zeit oder Unterdrücken der Sicherungen bis der Computer im Leerlauf ist	**Sicherungs-geschwindigkeit**	„Anhalten von Sicherungen, bis Ihr Computer im Leerlauf ist“ auf Seite 25.
Festlegen eines Pfades zu einem anderen Abrufordner	**Abrufordner**	„Festlegen eines anderen Abrufordners“ auf Seite 42.
Ändern der Optionen, die immer beim erneuten Anschließen Ihres WD SmartWare-Laufwerks an den Computer folgende Aktionen durchführen: • Anzeigen des WD SmartWare-Bildschirms „Startseite“ • Überprüfen auf Softwareaktualisierungen	**Voreinstellungen**	„Festlegen der Voreinstellungsoptionen“ auf Seite 43.

Festlegen eines anderen Abrufordners

Wenn Sie einen Abrufvorgang starten, können Sie wählen, wo die Dateien gespeichert werden sollen:

- An Ihrem ursprünglichen Speicherort auf Ihrem Computer
- In einem Ordner für abgerufenen Inhalt

Standardmäßig erstellt und verwendet die WD SmartWare-Software einen Unterordner Abgerufener Inhalt in Ihrem Ordner Mein Schreibtisch. So legen Sie einen anderen Ordner fest:

1. Erstellen Sie entweder einen neuen Ordner oder bestimmen Sie einen bestehenden Ordner, den Sie verwenden möchten.

2. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 7 auf Seite 24) auf **Abrufordner**, um den Dialog „Abrufordner festlegen“ anzuzeigen:

3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Abrufordner zu bestimmen.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**, um den neuen Abrufordner zu speichern und anzuwenden.

Festlegen der Voreinstellungsoptionen

Wenn aktiviert, werden die Voreinstellungsoptionen immer folgende Aktionen durchführen, wenn Sie Ihr My Passport-Laufwerk mit Ihrem Computer verbinden:

- Anzeigen des WD SmartWare-Bildschirms „Startseite“

  Dies ist die Standardkonfiguration der WD SmartWare-Software und ist besonders empfehlenswert, wenn Sie jeden Tag routinemäßig mehrere Sicherungen oder Wiederherstellungen durchführen. Anderenfalls können Sie diese Option auch deaktivieren und den WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ nur öffnen, wenn Sie ihn benötigen.

- Überprüfen auf Softwareaktualisierungen

  Diese Option stellt sicher, dass Sie immer die neueste Software-Version verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Voreinstellungsoptionen:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ (siehe Abbildung 7 auf Seite 24) auf **Voreinstellungen**, um den Dialog „Voreinstellungen festlegen“ anzuzeigen:

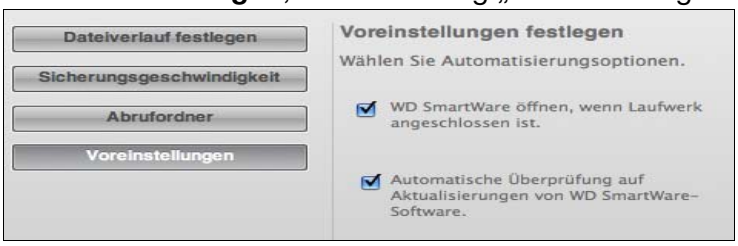

2. Markieren Sie die Kontrollkästchen zum Aktivieren der Voreinstellungsoptionen und heben Sie die Markierung auf, um die Option zu deaktivieren:
   - **WD SmartWare öffnen, wenn Laufwerk angeschlossen ist**
   - **Automatische Überprüfung auf Aktualisierungen von WD SmartWare-Software**

Anpassen Ihrer Laufwerkseinstellungen

Mit der WD SmartWare-Software können Sie die Einstellungen Ihres Laufwerks einfach und schnell für die bestmögliche Leistung anpassen.

- Kennzeichnung – Erstellen Sie einen individuellen Namen (Kennzeichnung), der auf der Abdeckung Ihres My Passport-Laufwerks angezeigt wird.
- Sicherheit – Erstellen, ändern und deaktivieren Sie Kennwörter, die andere Personen vom Zugriff auf Ihre Dateien abhalten.
- Laufwerkregistrierung – Registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten sowie Informationen zu Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und möglichen Preisnachlässen.
- Diagnose – Führen Sie Diagnosen und Statustests durch, um sicherzustellen, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei arbeitet.
- Schlummerfunktion — Das Ausschalten des Laufwerks während länger andauernden Inaktivität spart Strom und verlängert die Lebensdauer des Laufwerks.
- Laufwerklöschung – Löschen Sie alle Inhalte auf dem Laufwerk, einschließlich aller festgelegter Kennwörter.
- Virtuelles CD-Laufwerk – Blenden Sie das Symbol „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk) und die Laufwerkliste auf Ihrem Schreibtisch ein bzw. aus.

So passen Sie im Bildschirm „Softwareeinstellungen“ der WD SmartWare-Software Ihre Laufwerkseinstellungen für die bestmögliche Leistung an (siehe Abbildung 12 auf Seite 32):

WENN Sie Folgendes tun möchten . . .	**DANN klicken Sie auf . . .**	**UND lesen Sie . . .**
Erstellen eines individuellen Namens (Kennzeichnung), der auf der Abdeckung Ihres My Passport-Laufwerks angezeigt wird	**Kennzeichnung**	„Festlegen eines Namens für Ihr Laufwerk“ auf Seite 45.
Verwenden eines Kennworts, um andere Personen am Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Laufwerk zu hindern	**Sicherheit**	„Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 31.
Ändern Ihres Kennworts	**Sicherheit**	„Ändern Ihres Kennworts“ auf Seite 34.
Entfernen des Kennwortschutzes Ihres Laufwerks	**Sicherheit**	„Ausschalten der Laufwerksperre“ auf Seite 35.
Registrieren Ihres Laufwerks, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden	**Registrierung**	„Registrieren Ihres Laufwerks“ auf Seite 45.
Routinemäßiges Durchführen von Diagnosen und Statustests	**Diagnose**	„Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit“ auf Seite 50.
Festlegen einer bestimmten Inaktivitätsdauer, um Ihr Laufwerk auszuschalten	**Schlummerfunktion**	„Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion“ auf Seite 46.
Löschen Ihres Laufwerks, damit Sie es wiederverwenden können, wenn Sie ein Kennwort vergeben und es verloren oder vergessen haben sollten	**Laufwerklöschung**	„Löschen Ihres Laufwerks“ auf Seite 47.
Aktivieren (Anzeigen) oder Deaktivieren (Ausblenden) des Symbols „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk) für Ihr Laufwerk	**Virtuelles CD-Laufwerk**	„Anzeigen und Ausblenden des Symbols „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk)“ auf Seite 47.

Festlegen eines Namens für Ihr Laufwerk

Die von Ihnen festgelegte individuelle Kennzeichnung bleibt auf Ihrem Laufwerk, selbst wenn es ausgeschaltet oder vom Computer getrennt ist.

So legen Sie einen Namen für Ihr Laufwerk fest:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 32) auf **Kennzeichnung**, um den Dialog „Kennzeichnung “ anzuzeigen:

2. Geben Sie Ihre Kennzeichnung in das Feld **Kennzeichnung** ein.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Kennzeichnung umkehren** oder heben Sie die Auswahl auf, um die Kennzeichnung wie gewünscht darzustellen – dunkler Text auf hellem Hintergrund oder umgekehrt.
4. Klicken Sie auf **Kennzeichnungseinstellungen speichern**, um Ihrem Laufwerk die Kennzeichnung zuzuweisen.

Registrieren Ihres Laufwerks

Die WD SmartWare-Software verwendet die Internetverbindung Ihres Computers, um Ihr Laufwerk zu registrieren. So registrieren Sie Ihr Laufwerk, um während der Garantielaufzeit kostenlosen technischen Support zu erhalten und über die neuesten WD-Produkte informiert zu werden:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

2. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 32) auf **Registrierung**, um den Dialog „Laufwerk registrieren“ anzuzeigen:

3. Geben Sie in das Feld **Vorname** Ihren Vornamen ein.
4. Geben Sie in das Feld **Nachname** Ihren Nachnamen ein.
5. Geben Sie in das Feld **E-Mail-Adresse** Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Wählen Sie im Feld **Bevorzugte Sprache** Ihre Sprache aus.
7. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Ja, ich möchte unter anderem Benachrichtigungen (...) erhalten**, wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen, Produktverbesserungen und mögliche Preisnachlässe erhalten möchten oder heben Sie die Markierung auf, wenn nicht.
8. Klicken Sie auf **Laufwerk registrieren**, um Ihr Laufwerk zu registrieren.

Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion

Die Laufwerk-Schlummerfunktion schaltet die Stromversorgung des Laufwerks nach einer bestimmten Inaktivitätsperiode aus, um Strom zu sparen und den langfristigen Verschleiß des Laufwerks zu minimieren.

So legen sie die Inaktivitätsperiode für die Schlummerfunktion fest:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 32) auf **Schlummerfunktion**, um den Dialog Schlummerfunktion einstellen anzuzeigen:

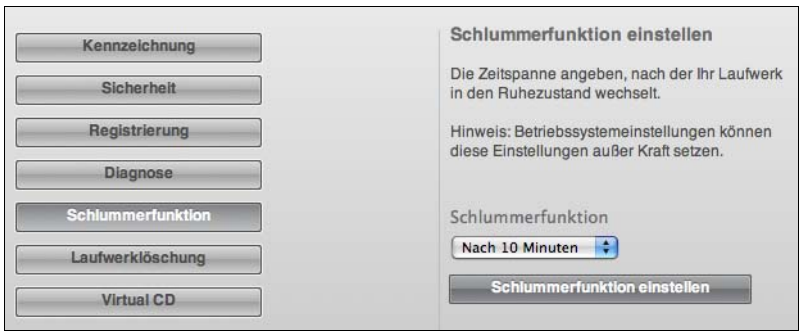

2. Wählen Sie im Feld **Schlummerfunktion** den Zeitpunkt, wann Ihr Laufwerk ausgeschaltet werden soll.
3. Klicken Sie auf **Schlummerfunktion einstellen**, um Ihre Auswahl für die Schlummerfunktion zu speichern und anzuwenden.

Löschen Ihres Laufwerks

VORSICHT! Beim Löschen des Laufwerks werden alle Daten auf Ihrem Laufwerk endgültig gelöscht. Stellen Sie immer vor dem Löschen des Laufwerks sicher, dass Sie die Daten auf Ihrem Laufwerk nicht mehr benötigen.

So löschen Sie Ihr Laufwerk:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 32) auf **Laufwerklöschung**, um den Dialog Laufwerk löschen anzuzeigen:

2. Lesen Sie die Warnung bezüglich des Datenverlustes, wenn Sie Ihr Laufwerk löschen.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich verstehe**, um zu bestätigen, dass Sie das Risiko akzeptieren.
4. Klicken Sie auf **Laufwerklöschung**, um Ihr Laufwerk zu löschen.

Hinweis: Durch das Löschen Ihres Laufwerks wird auch Ihr Kennwort entfernt. Wenn Sie ein Kennwort zum Schutz Ihres Laufwerks verwenden, müssen Sie dies nach dem Löschen des Laufwerks erneut erstellen. (Siehe „Kennwortschutz für Ihr Laufwerk“ auf Seite 31.)

Anzeigen und Ausblenden des Symbols „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk)

Jedes WD SmartWare-Laufwerk, das Sie an Ihren Computer anschließen, fügt der Anzeige auf dem Schreibtisch ein eigenes Symbol „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk) hinzu. Verwenden Sie das Dialogfeld „Virtual CD-Einstellungen“, um das Symbol „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk) für Ihr Laufwerk zu aktivieren (anzuzeigen) oder zu deaktivieren (auszublenden).

Hinweis: Wenn das Symbol „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk) ausgeblendet ist, wird der Kennwortschutz für Ihr Laufwerk ebenfalls deaktiviert. Wenn Sie das VCD-Laufwerk deaktivieren (ausblenden), können Sie kein Kennwort erstellen, um Ihr Laufwerk zu schützen. Oder, wenn Sie bereits ein Kennwort erstellt haben, können Sie das VCD-Laufwerk erst deaktivieren (ausblenden), wenn Sie den Kennwortschutz entfernt haben.

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 32) auf **Virtual CD**, um den Dialog „Virtual CD-Einstellungen“ anzuzeigen:

2. Klicken Sie auf:
   - **VCD aktivieren**, wenn Sie das Symbol „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk) anzeigen möchten
   - **VCD deaktivieren**, wenn Sie das Symbol „Virtual CD“ (Virtuelles CD-Laufwerk) ausblenden möchten
3. Klicken Sie auf **Virtual CD-Einstellungen anwenden**, um Ihre Auswahl anzuwenden.
4. Damit die Änderungen wirksam werden, müssen Sie das My Passport-Laufwerk wie aufgefordert aus- und wieder einschalten:
   a. Trennen Sie das USB-Mikrokabel bzw. FireWire-Kabel von Ihrem Laufwerk.
   b. Warten Sie zehn Sekunden.
   c. Verbinden Sie das USB-Mikrokabel bzw. FireWire-Kabel wieder mit Ihrem Laufwerk.
5. Überprüfen Sie die Anzeige auf dem Schreibtisch, um die Änderung zu bestätigen.

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

1. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“ auf Ihrem Schreibtisch oder auf **WD SmartWare** in der Programmliste, um den folgenden Bildschirm anzuzeigen:

2. Klicken Sie auf den Ordner Extras und dann auf den Ordner WD SmartWare Uninstaller.
3. Doppelklicken Sie auf das WD SmartWare Uninstaller-Symbol, um den WD SmartWare-Deinstallationsbildschirm anzuzeigen:

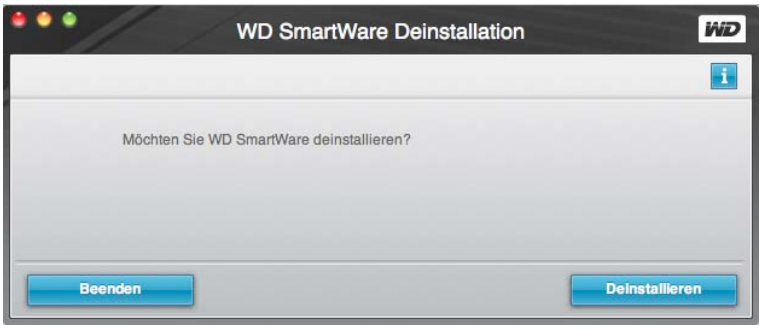

4. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.

7

Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit

Die Dateien auf Ihrem My Passport-Laufwerk sind Ihnen wichtig. Daher verfügt die WD SmartWare-Software über einige integrierte Diagnose-Tools, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihr Laufwerk fehlerfrei funktioniert. Führen Sie einen der folgenden Tests durch, wenn Sie die Vermutung haben sollten, dass Ihr Laufwerk nicht ordnungsgemäß arbeitet:

Diagnose-Tool	Beschreibung
S.M.A.R.T.-Schnellstatustest	S.M.A.R.T. ist eine Funktion zur Fehlervorhersage, die ständig die wichtigsten internen Leistungsmerkmale des Laufwerks überwacht. Zum Beispiel können steigende Laufwerkstemperatur, zunehmende Geräusche oder eine Zunahme der Schreib-/Lesefehler Anzeichen dafür sein, dass das Laufwerk kurz vor einem ernsten Fehlerzustand steht. Mit erweiterten Warnfunktionen könnten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie die Daten auf ein anderes Laufwerk zu verschieben, bevor der Fehler auftritt. Der S.M.A.R.T.-Schnellstatustest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Er ist in ein oder zwei Sekunden abgeschlossen.
Laufwerk-Schnelltest	Ihr My Passport-Laufwerk verfügt über ein integriertes Data Lifeguard-Diagnosedienstprogramm, das das Laufwerk auf Fehlerzustände getestet. Beim Laufwerk-Schnelltest wird das Laufwerk auf wesentliche Leistungsprobleme überprüft. Der Laufwerk-Schnelltest ist daher eine IO/NIO-Bewertung des Laufwerkzustandes. Es kann einige Minuten dauern, bis er abgeschlossen ist.
Vollständiger Laufwerktest	Die umfangreichste Laufwerkdiagnose ist der vollständige Laufwerkstest. Er testet methodisch jeden einzelnen Sektor auf Fehlerzustände und markiert fehlerhafte Sektoren wie erforderlich. Es kann je nach Größe und Datenkonfiguration Ihres Laufwerks einige Stunden dauern, bis er abgeschlossen ist.

Die Laufwerksdiagnosen und Statustests werden am Besten regelmäßig durchgeführt, bevor irgendwelche Probleme mit Laufwerk auftreten. Und aufgrund Ihrer Schnelligkeit bieten der S.M.A.R.T.-Schnellstatustest und der Laufwerk-Schnelltest eine hohe Absicherung bei minimalem Aufwand. Führen Sie alle drei Tests durch, wenn das Laufwerk beim Sichern oder Abrufen von Dateien Fehlerzustände aufweist.

So führen Sie routinemäßig Diagnosen und Statustest durch:

1. Klicken Sie im Bildschirm „Laufwerkseinstellungen“ (siehe Abbildung 12 auf Seite 32) auf **Diagnose**, um den Dialog Diagnose ausführen anzuzeigen:

Kennzeichnung
Sicherheit
Registrierung
Diagnose
Schlummerfunktion
Laufwerklöschung
Virtual CD
Info zum Laufwerk
Produktname: My Passport Studio
Seriennummer: WX90A8987845
Laufwerksgröße: 596.2 GB
Diagnose
Einen S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)-Laufwerkstest zur Vorhersage von möglichen Laufwerksfehlern durchführen. Die Statusüberprüfung dauert nur 1 bis 2 Sekunden.
SMART-Schnellstatus
Einen Laufwerk-Schnelltest durchführen. Dieser Test ist normalerweise innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen.
Laufwerk-Schnelltest
Einen Prüfvorgang für das gesamte Speichermedium durchführen, um fehlerhafte Sektoren zu finden. Dieser Test kann bei großen Laufwerken einige Stunden dauern.
Vollständiger Laufwerktest

2. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche für den jeweils durchzuführenden Test:
   - **SMART-Schnellstatus**
   - **Laufwerk-Schnelltest**
   - **Vollständiger Laufwerktest**

8

Verwenden des Laufwerks mit Windows

Ihr Laufwerk My Passport ist mit einer einfachen HFS+J-Partition für Mac OS X-Betriebssysteme vorformatiert. Falls gewünscht, können Sie es auch in das NTFS-Format für Windows-Betriebssysteme umformatieren. (Sie können ein Windows-Laufwerk auch wieder zurück in HFS+J formatieren.)

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Neuformatierung des Laufwerkes
Installieren unter Windows XP
Installieren unter Windows Vista/Windows 7
Verwalten des Laufwerks unter Windows
Öffnen der WD SmartWare-Software
Überprüfen von Status und Temperatur
Überwachen von Symbol-Warnmeldungen
Trennen des Laufwerks Sicher
Deinstallieren der WD SmartWare-Software
Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software

Neuformatierung des Laufwerkes

VORSICHT! Beim Neuformatieren der Festplatte wird ihr gesamter Inhalt endgültig gelöscht. Wenn Sie bereits Dateien auf Ihrer Festplatte gespeichert haben, sichern Sie diese vor der Neuformatierung.

Rufen Sie *support.wdc.com* auf und:

Lesen Sie in der Knowledge-Datenbank Antwort-Nr. . . .	Für Informationen zum . . .
3633	Installieren, Partitionieren und einer externen Festplatte in Windows Vista.
3645	Umwandeln einer Mac OSX GPT-Partition in eine NTSF-Partition in Windows XP.
3647	Umwandeln einer Mac OSX GPT-Partition in eine NTSF-Partition in Windows Vista.

Hinweis: Weitere Informationen zum Neuformatieren eines Laufwerkes finden Sie unter „Fehlersuche“ auf Seite 61.

Nach der Umformatierung des Laufwerks für Windows verwenden Sie die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren.

Installieren unter Windows XP

1. Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 1 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, wird der Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ angezeigt (siehe Abbildung 13).

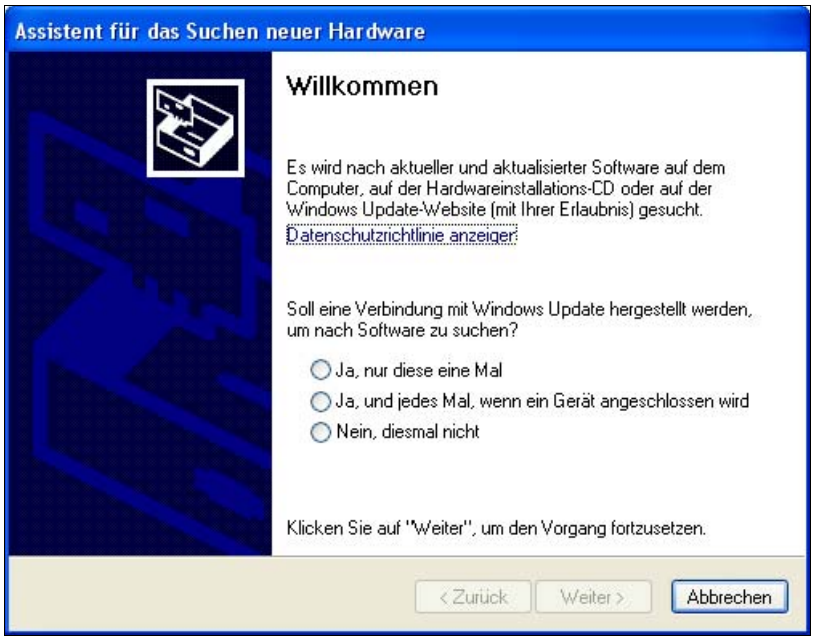
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Abbildung 13. Assistent für das Suchen neuer Hardware

Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Assistent zu umgehen. Die WD SmartWare-Software installiert die entsprechenden Treiber für Ihr Laufwerk.

2. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ auf Ihrem Computer deaktiviert ist, installieren Sie die Software manuell:
   a. Öffnen Sie **Arbeitsplatz**.
   b. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“, das unter „Geräte mit Wechselmedien“ aufgelistet ist:

Hinweis: Die WD SmartWare-Software wird als virtuelles CD-Laufwerk (VCD-Laufwerk) auf Ihrem My Passport-Laufwerk bereitgestellt. Das VCD-Laufwerk wird auf Ihrem Schreibtisch genauso angezeigt wie ein physisches CD-Laufwerk und es funktioniert auch so. Um den Inhalt des VCD-Laufwerks anzuzeigen, wie die Dokumentation oder einige Extraprogramme, rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie **Öffnen** aus.

Der Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ wird angezeigt:

Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Bildschirm animiert angezeigt.

c. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10 fort.

Hinweis: Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 59 fort.

Installieren unter Windows Vista/Windows 7

Nachdem das Laufwerk angeschlossen ist, öffnen sich je nach Ihren Computereinstellungen zwei oder drei Bildschirme.

1. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ auf Ihrem Computer aktiviert ist:

a. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ (siehe Abbildung 14) auf **Abbrechen**.

Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen
Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen
Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

Abbildung 14. Bildschirm „Neue Hardware gefunden“

b. Klicken Sie im Bildschirm „Automatische Wiedergabe“ (siehe Abbildung 15) auf die Schaltfläche **WD SmartWare.exe ausführen**.

Abbildung 15. Bildschirm „Automatische Wiedergabe“

Der Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ wird angezeigt:

Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Bildschirm animiert angezeigt.

c. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10 fort.

Hinweis: Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 59 fort.

2. Wenn „Autorun/Automatische Wiedergabe“ auf Ihrem Computer deaktiviert ist:
   a. Wenn der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ (siehe Abbildung 14 auf Seite 54) angezeigt wird, klicken Sie auf **Abbrechen**.
   b. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“, das unter „Geräte mit Wechselmedien“ aufgelistet ist:

Hinweis: Die WD SmartWare-Software wird als virtuelles CD-Laufwerk (VCD-Laufwerk) auf Ihrem My Passport-Laufwerk bereitgestellt. Das VCD-Laufwerk wird auf Ihrem Schreibtisch genauso angezeigt wie ein physisches CD-Laufwerk und es funktioniert auch so. Um den Inhalt des VCD-Laufwerks anzuzeigen, wie die Dokumentation oder einige Extraprogramme, rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie **Öffnen** aus.

Der Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ wird angezeigt:

Wenn auf Ihrem Computer ein Flash-Player installiert ist, wird der Bildschirm animiert angezeigt.

   c. Fahren Sie mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10 fort.

Hinweis: Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, fahren Sie stattdessen mit „Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 59 fort.

Verwalten des Laufwerks unter Windows

Nachdem Sie die WD SmartWare-Software installiert haben (siehe „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10), wird das WD SmartWare-Symbol in der Windows-Taskleiste angezeigt:

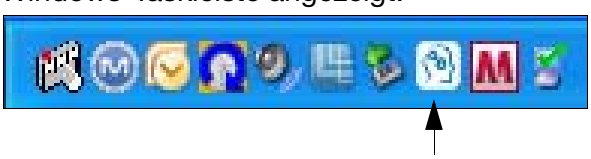

Durch Klicken auf das Symbol wird Folgendes ermöglicht:

- Starten der WD SmartWare-Software
- Überprüfen des Status und der Temperatur des Laufwerks
- Sicheres Trennen des Laufwerks
- Überwachen von Warnmeldungen

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie das Symbol zu verwenden ist und alternative Methoden zum Durchführen dieser Aktionen sowie wie Sie das My Passport Essential-Laufwerk mithilfe des virtuellen CD-Laufwerks auf Ihrem Desktop entsperren.

Öffnen der WD SmartWare-Software

Wenn die WD SmartWare-Software im Hintergrund ausgeführt wird, können Sie sie wie folgt öffnen:

- Klicken Sie auf **Start** > **(Alle) Programme** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**.
- Doppelklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste.

  Hinweis: Sie können auch mit der linken oder rechten Maustaste auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste klicken und **WD SmartWare** auswählen.

Der WD SmartWare-Bildschirm „Startseite“ wird angezeigt:

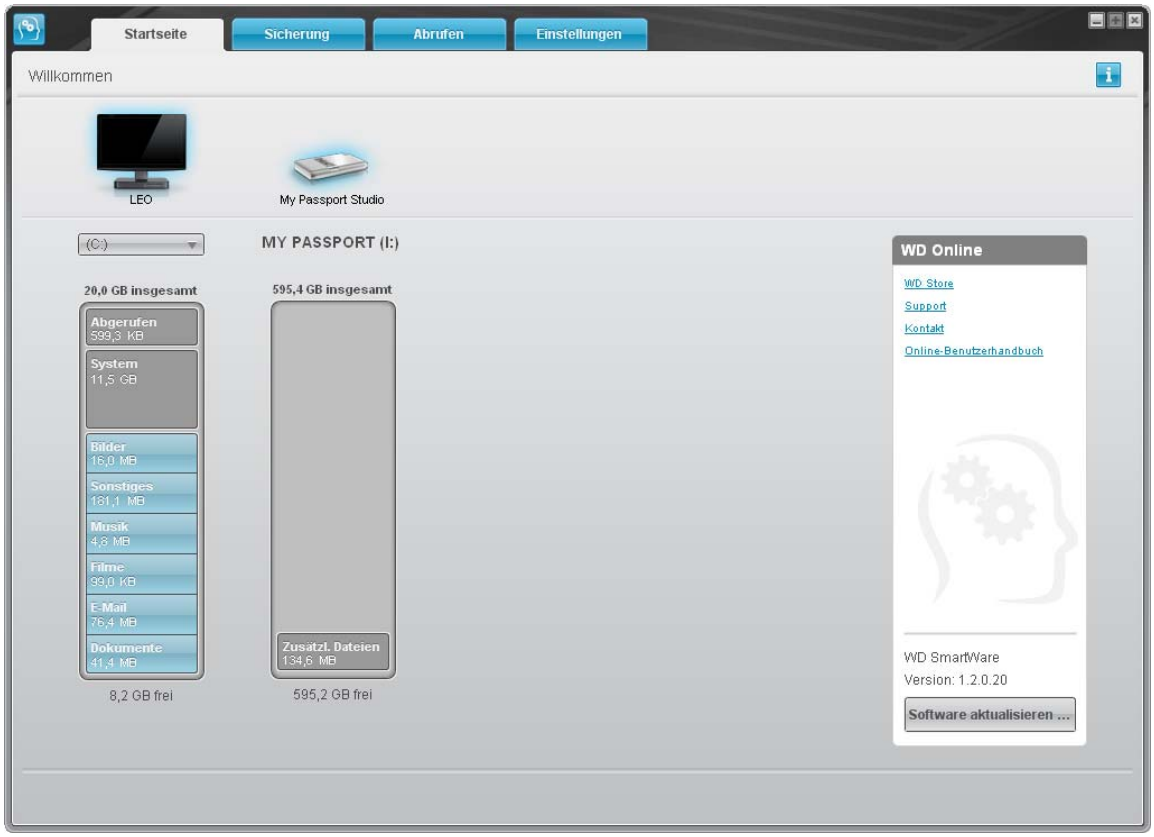

In der Inhaltsanzeige für die Laufwerke Ihres Computers werden alle Dateien, die für eine Sicherung verfügbar sind, unterteilt in sechs Kategorien vor blauem Hintergrund angezeigt:

Diese Dateikategorie	enthält Dateien mit den folgenden Erweiterungen:
Dokumente	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml und andere Dokumenterweiterungen
E-Mail	.mail, .msg, .pst und andere E-Mail-Erweiterungen
Musik	.mp3, .wav, .wma und andere Musikerweiterungen
Filme	.avi, .mov, .mp4 und andere Filmerweiterungen
Bilder	.gif, .jpg, .png und andere Bilderweiterungen
Sonstiges	Andere Dateierweiterungen, die nicht in die fünf Hauptkategorien gehören.

Eine vollständige Dateiliste aller unterstützten Dateierweiterungen finden Sie in der WD-Knowledge-Datenbank unter Antwort-Nr. 3644 auf *http://support.wdc.com*.

Überprüfen von Status und Temperatur

Bewegen Sie den Mauscursor auf das WD SmartWare-Symbol in der Taskleiste, um die Informationen anzuzeigen:

Überwachen von Symbol-Warnmeldungen

- Wenn das WD SmartWare-Symbol grün und weiß blinkt, ist das Laufwerk eventuell gesperrt oder hat ein Format, das die WD SmartWare-Software nicht erkennen kann (Windows-fremdes Format in einer Windows-Umgebung).
- Wenn das WD SmartWare-Symbol rot und weiß blinkt, kann das Laufwerk überhitzt sein. Schalten Sie das Laufwerk aus und lassen Sie es für 60 Minuten abkühlen. Schalten Sie es wieder ein. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an den WD-Support.

Trennen des Laufwerks Sicher

VORSICHT! Um den Verlust von Daten zu verhindern, schließen Sie alle Fenster und Anwendungen, bevor Sie das Laufwerk herunterfahren und entfernen.

1. Rechtsklicken Sie auf das WD SmartWare-Symbol im Infobereich und klicken Sie dann auf **Sicher entfernen My Passport Studio USB HDD**:

   Eventuell können Sie hören, wie das Laufwerk herunterfährt, während die Betriebsanzeige blinkt.

2. Warten Sie, bis die LED ausgegangen ist, bevor Sie das Laufwerk vom System trennen.

Deinstallieren der WD SmartWare-Software

Verwenden Sie die Funktion Ihres Betriebssystems zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen, um die WD SmartWare-Software von Ihrem Computer zu deinstallieren.

Windows XP

1. Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Wählen Sie **WD SmartWare** aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Klicken Sie dann in der Eingabeaufforderung **Sind Sie sicher, dass...** auf **Ja**.

Windows Vista oder Windows 7

1. Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
3. Klicken Sie auf **WD SmartWare** oder das WD SmartWare-Symbol und dann im oberen Bereich des Bildschirms auf **Deinstallieren/ändern**.
4. Klicken Sie in der Eingabeaufforderung **Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?** auf **Ja**.

Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, können Sie Ihr My Passport dennoch als externe Festplatte verwenden. In diesem Fall müssen Sie jedoch auf folgende Funktionen verzichten:

- Schutz Ihrer Daten durch automatische und kontinuierliche Sicherung. (siehe „Sichern der Dateien von Ihrem Computer“ auf Seite 19)
- Abrufen früherer Versionen von verloren gegangenen oder beschädigten Dateien (siehe „Abrufen gesicherter Dateien“ auf Seite 26)
- Sichern Ihres Laufwerks und aller darauf gespeicherten Dateien mit einem Kennwort (siehe „Sperren und Entsperren Ihres Laufwerks“ auf Seite 31)
- Anpassen Ihrer Software- und Laufwerkseinstellungen für bestmögliche Leistung (siehe „Verwalten und Anpassen Ihres Laufwerks“ auf Seite 36)
- Überprüfen des Betriebszustandes Ihres Laufwerks mittels der integrierten Diagnosefunktion (siehe „Überprüfen der Laufwerkfunktionsfähigkeit“ auf Seite 50)

So verzichten Sie auf diese Leistungsmerkmale und starten ohne Installation der WD SmartWare-Software:

1. Klicken Sie auf **Nicht installieren** im Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“, um die Aufforderung **Ohne Installation von WD SmartWare fortfahren?** anzuzeigen:

WD SmartWare
Ohne Installation von WD SmartWare fortfahren?
Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren, können Sie Softwarefunktionen nicht verwenden, die Ihnen ermöglichen, Dateien automatisch zu sichern und abzurufen, Sicherheitseinstellungen zum Schützen von Daten auf Ihrem Laufwerk vorzunehmen, Ihr Laufwerk individuell anzupassen und Diagnosen auf Ihrem Laufwerk auszuführen.
Hinweis: Der Windows SES-Treiber wird installiert, um eine einwandfreie Laufwerkfunktionalität sicherzustellen.
Zurück
Weiter ohne Installation

2. Klicken Sie auf:
   - **Weiter ohne Installation**, wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten.
   - **Zurück**, wenn Sie Ihre Meinung geändert haben und *doch* die WD SmartWare-Software installieren möchten. Fahren Sie in diesem Fall mit „Erste Schritte mit der WD SmartWare-Software“ auf Seite 10 fort.

9

Fehlersuche

Wenn Sie bei der Installation oder dem normalen Gebrauch dieses Produkts auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte diesen Fehlersucheabschnitt oder besuchen Sie unsere Support-Website unter *support.wdc.com* und durchsuchen Sie unsere Knowledge-Datenbank.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks
Häufig gestellte Fragen

Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks

Gewusst wie	Antwort-Nr.
▪ Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks unter Windows XP und Vista	207, 3322
▪ Installieren, Partitionieren und Formatieren des Laufwerks auf Mac OS X 10.4.11 und 10.5+	287, 3323
▪ Neuformatieren von Mac GPT in Windows XP NTFS	3645
▪ Neuformatieren des Laufwerks von Mac GPT in das Windows Vista NTFS-Format	3647
▪ Wiederbeschaffung und Neuinstallation der in dem Produkt enthaltenen Original-Software	1425
▪ Formatieren des Laufwerks mit FAT32-Dateisystem*	1364
▪ Verwenden des Laufwerks auf Mac und PC gleichzeitig	291

**Bei einem FAT32-Dateisystem ist die maximale Größe einzelner Dateien auf 4 GB beschränkt und die maximale Größe einer Partition ist unter Windows auf 32 GB beschränkt. Windows-Benutzer können diese Beschränkungen durch eine Formatierung des Laufwerkes mit dem NTFS-Dateisystem umgehen. Dazu wird das Dienstprogramm zur Datenträgerverwaltung verwendet. Detaillierte Informationen finden Sie unter support.wdc.com in Antwort Nr. 1287 und unter support.microsoft.com in den Artikeln Nr. 314463 und 184006. Um beim Neuformatieren des Laufwerks in FAT32 Partitionen zu erstellen, die größer sind als 32 GB, laden Sie sich das „External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility" von support.wdc.com/download herunter.*

Häufig gestellte Fragen

Q: *Warum lässt sich das Laufwerk nicht einschalten?*

A: Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk an eine Spannungsversorgung angeschlossen ist. Für Computer mit begrenzter Stromversorgung über Bus sind eventuell spezielle Kabel notwendig. Weitere Informationen für Kunden aus den USA finden Sie auf unserer Webseite unter *store.westerndigital.com*. Kunden außerhalb der USA kontaktieren bitte den regional verantwortlichen technischen Support von Western Digital.

Q: *Warum wird das Laufwerk nicht im Arbeitsplatz oder auf dem Desktop des Computers erkannt?*

A: Wenn Sie in Ihrem System eine USB 2.0-PCI-Adapterkarte verwenden, achten Sie darauf, dass die Treiber installiert sind, bevor Sie Ihr externes WD USB 2.0-Speicherprodukt anschließen. Das Laufwerk wird nur korrekt erkannt, wenn USB 2.0-Root-Hub- und Host-Controller-Treiber installiert sind. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an den Hersteller der Adapterkarte.

Q: *Warum startet mein Computer nicht, wenn ich das USB-Laufwerk vor dem Start anschließe?*

A: Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration kann es sein, dass Ihr Computer versucht, von Ihrem tragbaren USB-Laufwerk zu starten. Lesen Sie in der Dokumentation zu den BIOS-Einstellungen für das in Ihrem System verwendete Motherboard nach, wie Sie diese Funktion deaktivieren können oder besuchen Sie *support.wdc.com* und lesen Sie Antwort-Nr. 1201 in der Knowledge-Datenbank. Weitere Informationen über das Starten von externen Laufwerken finden Sie in Ihrer Systemdokumentation oder wenden Sie sich dazu an Ihren Systemhersteller.

Q: *Warum ist die Datenübertragung so langsam?*

A: Eventuell arbeitet Ihr System mit der Übertragungsrate von USB 1.1, weil ein falscher Treiber für die USB 2.0-Adapterkarte installiert ist oder weil das System USB 2.0 nicht unterstützt.

Q: *Wie erkenne ich, ob mein System USB 2.0 unterstützt?*

A: Bitte lesen Sie die Dokumentation Ihrer USB-Karte oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer USB-Karte.

Hinweis: Wenn Ihr USB 2.0-Controller auf dem Motherboard Ihres Computers integriert ist, achten Sie darauf, dass die richtigen Treiber für den verwendeten Chipsatz installiert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Ihres Motherboards oder Systems.

Q: *Was passiert, wenn ein USB-2.0-Gerät an einen USB-1.1-Port oder -Hub angeschlossen wird?*

A: USB 2.0 ist abwärtskompatibel mit USB 1.1. Beim Anschluss an einen USB 1.1-Port oder -Hub überträgt ein USB-2.0-Gerät Daten mit der vollen Geschwindigkeit von USB 1.1 (bis zu 12 MBit/s). Wenn Ihr System über einen PCI-Steckplatz verfügt, können Sie durch die Installation einer USB 2.0-PCI-Adapterkarte eine schnellere USB-Übertragungsrate erzielen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Installation oder weiteren Informationen an den Hersteller der Karte.

A

Installieren eines SES-Treibers

Wenn Sie die WD SmartWare-Software nicht installieren möchten, müssen Sie auf Computern mit Windows einen SES-Treiber installieren, um zu vermeiden, dass jedes Mal das Popup des Hardware-Assistenten angezeigt wird, wenn Sie das My Passport-Laufwerk an Ihren Computer anschließen.

Hinweis: Der SES-Treiber wird automatisch installiert, wenn Sie die WD SmartWare-Software installieren oder auf dem Bildschirm „Willkommen bei WD SmartWare“ auf „Nicht installieren“ geklickt haben (siehe “Erste Schritte ohne die WD SmartWare-Software“ auf Seite 59).

Dieser Anhang enthält folgende Themen:

Windows XP
Windows Vista
Windows 7

Windows XP

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 1 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, wird der Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ angezeigt.

Automatisches Installieren des Treibers

Zum automatischen Installieren des SES-Treibers muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Schließen Sie diese beiden Bildschirme.

1. Wählen Sie im Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ **Ja, nur dieses eine Mal** aus, damit Windows sich mit Windows Update verbinden kann:

Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

2. Klicken Sie auf **Weiter**.

3. Wählen Sie **Software automatisch installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

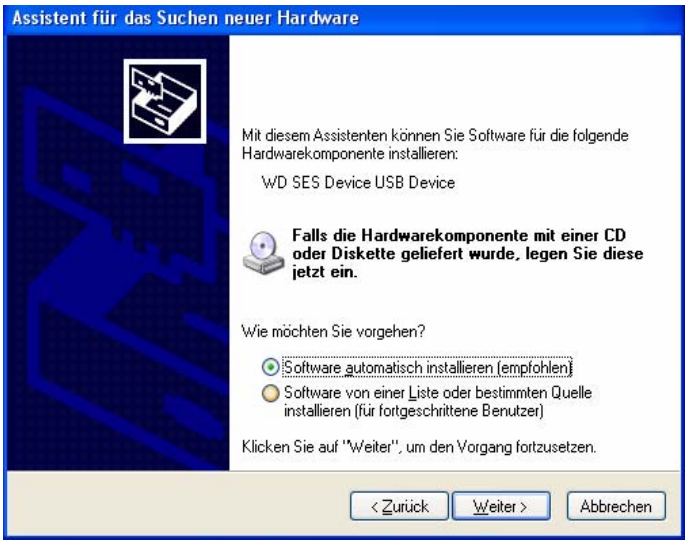
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
WD SES Device USB Device
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

4. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**.

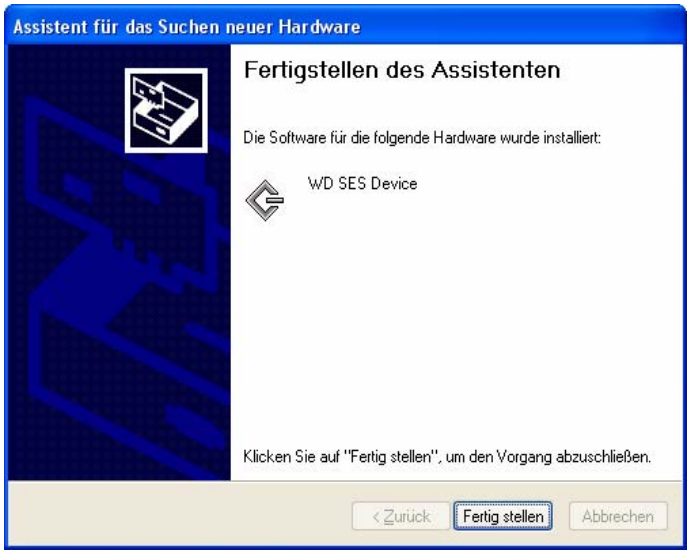
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
WD SES Device
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Manuelles Installieren des Treibers

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, können Sie den Treiber auch manuell installieren.

1. Wählen Sie im Bildschirm „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ **Nein, diesmal nicht** aus und kicken Sie auf **Weiter**.

Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

2. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm **Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

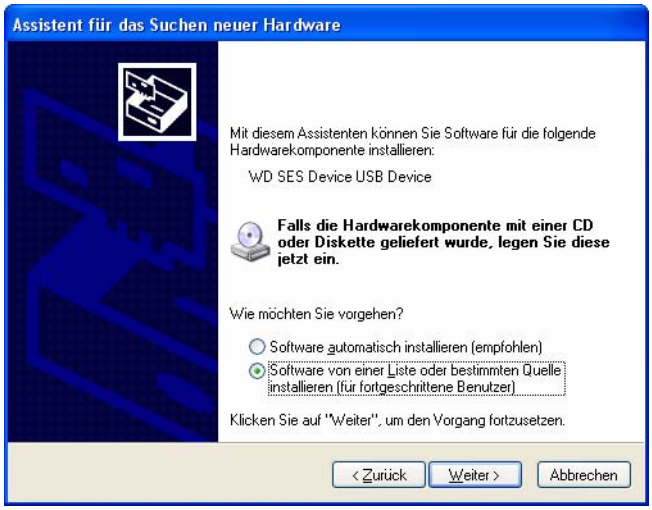
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
WD SES Device USB Device
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

3. Gehen Sie zu **Arbeitsplatz**:
   a. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“.
   b. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.
   c. Wählen Sie **„WD SES Device Driver“** aus.

d. Klicken Sie auf **Weiter**.

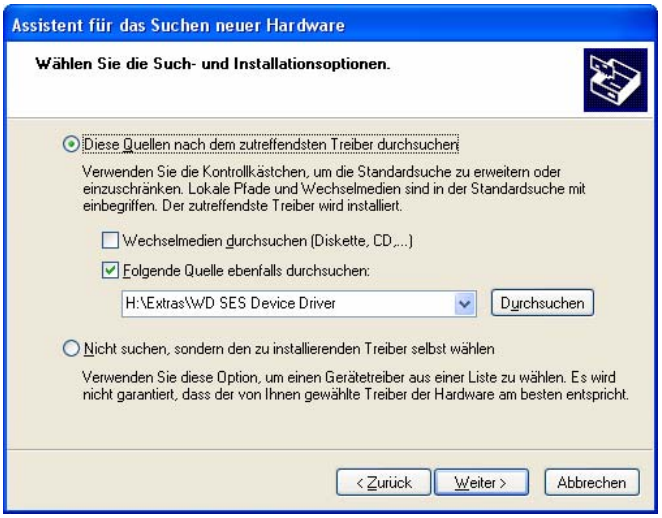
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
H:\Extras\WD SES Device Driver
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

4. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.

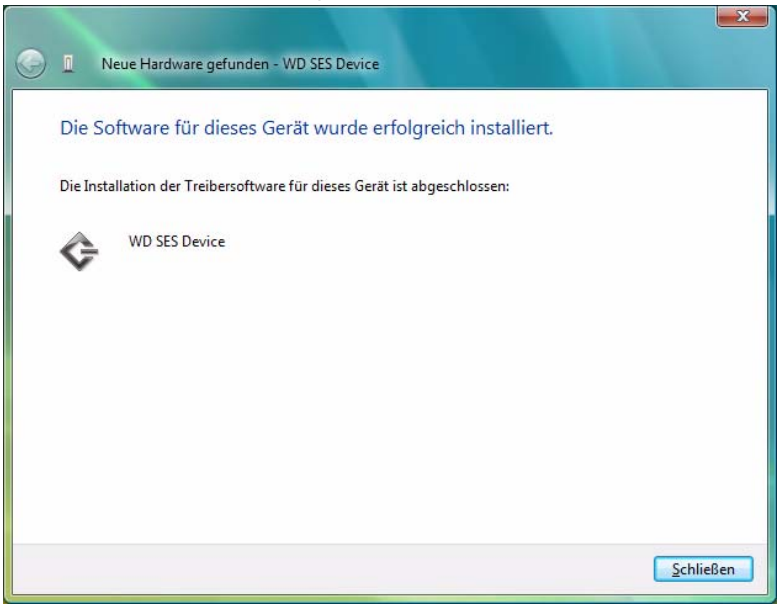
Neue Hardware gefunden - WD SES Device
Die Software für dieses Gerät wurde erfolgreich installiert.
Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:
WD SES Device
Schließen

Windows Vista

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 1 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, öffnen sich je nach Ihren Computereinstellungen zwei oder drei Bildschirme.

Automatisches Installieren des Treibers

Zum automatischen Installieren des SES-Treibers muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Schließen Sie diese beiden Bildschirme.

1. Klicken Sie im Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ auf **Ja, nur dieses Mal online suchen**.

Neue Hardware gefunden - WD SES Device USB Device
Soll online nach Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" gesucht werden?
Ja, immer online suchen (empfohlen).
Windows sucht automatisch nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Ja, nur dieses Mal online suchen.
Windows sucht nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Nicht online suchen.
Das Gerät ist möglicherweise erst mit der neuesten Software voll funktionsfähig.
Datenschutzbestimmungen von Microsoft anzeigen
Abbrechen

Der Treiber wird automatisch installiert.

Manuelles Installieren des Treibers

Es kann sein, dass Sie den SES-Treiber manuell installieren müssen, weil Sie zum Beispiel keine Internetverbindung haben.

Hinweis: Wenn „Automatische Wiedergabe“ aktiviert ist, können gleichzeitig mit dem Bildschirm „Neue Hardware gefunden“ zwei weitere Bildschirme angezeigt werden. Schließen Sie diese beiden Bildschirme.

1. Klicken Sie im Assistentenbildschirm „Neue Hardware gefunden – WD SES Device“ auf **Treibersoftware suchen und installieren**.

Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen
Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen
Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

2. Klicken Sie im nächsten Assistentenbildschirm „Neue Hardware gefunden – WD SES Device“ auf **Nicht online suchen**.

Neue Hardware gefunden - WD SES Device USB Device
Soll online nach Treibersoftware für "WD SES Device USB Device" gesucht werden?
Ja, immer online suchen (empfohlen).
Windows sucht automatisch nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Ja, nur dieses Mal online suchen.
Windows sucht nach den neuesten Treibern und Anwendungen für dieses Gerät und lädt sie auf den Computer herunter.
Nicht online suchen.
Das Gerät ist möglicherweise erst mit der neuesten Software voll funktionsfähig.
Datenschutzbestimmungen von Microsoft anzeigen
Abbrechen

3. Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf **Der Datenträger ist nicht verfügbar**. **Andere Optionen anzeigen**.

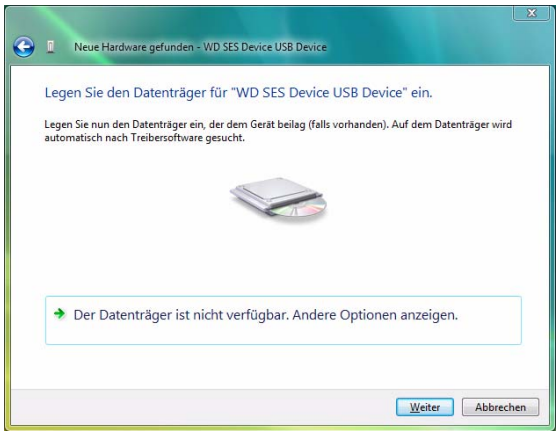
Neue Hardware gefunden - WD SES Device USB Device
Legen Sie den Datenträger für "WD SES Device USB Device" ein.
Legen Sie nun den Datenträger ein, der dem Gerät beilag (falls vorhanden). Auf dem Datenträger wird automatisch nach Treibersoftware gesucht.
Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.
Weiter
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Computer**:
   a. Doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“.
   b. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“.
   c. Wählen Sie **WD SES Device Driver** aus.
   d. Klicken Sie auf **Weiter**.

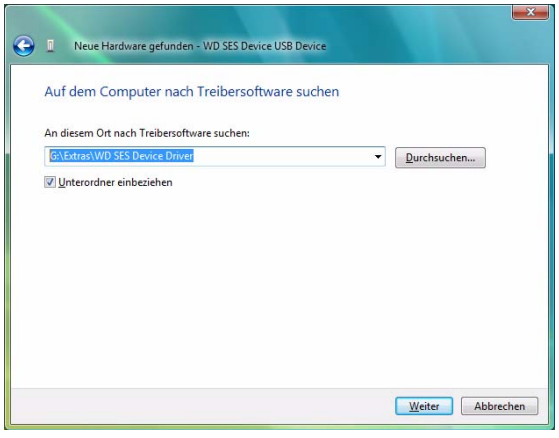

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.

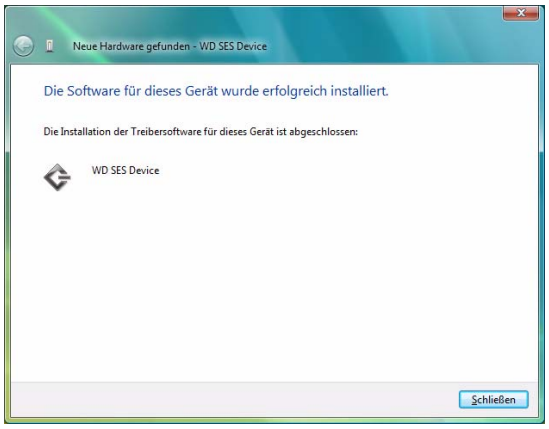
Neue Hardware gefunden - WD SES Device
Die Software für dieses Gerät wurde erfolgreich installiert.
Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:
WD SES Device
Schließen

Windows 7

Nachdem Sie das Laufwerk wie in Abbildung 1 auf Seite 6 gezeigt angeschlossen haben, können Sie den SES-Treiber installieren.

1. Öffnen Sie **Alle Programme** und klicken Sie auf **Computer** > **Verwalten**.

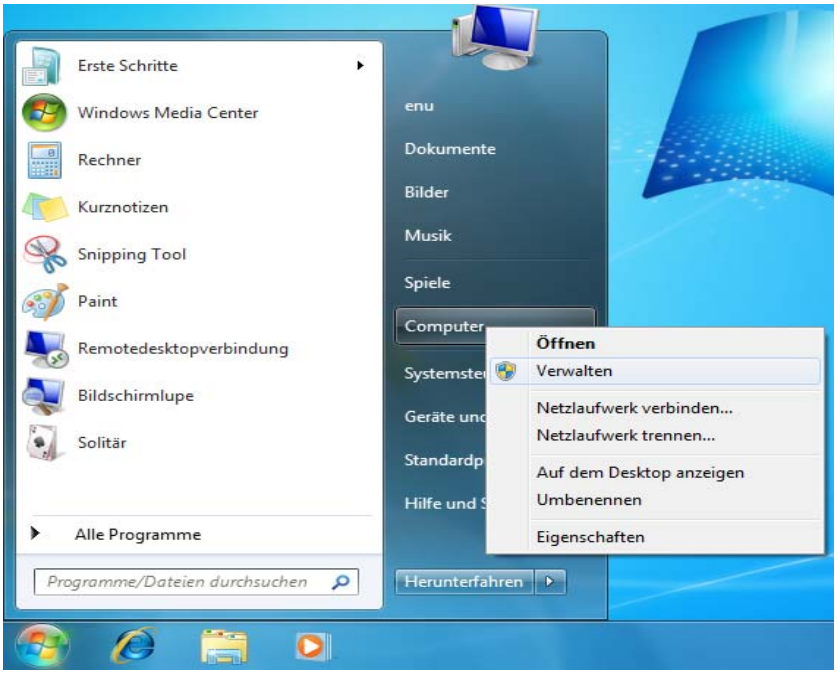

2. Klicken Sie unter **Computerverwaltung (Lokal)** auf **Geräte-Manager** > **Unbekanntes Gerät** und rechtsklicken Sie auf **Treibersoftware aktualisieren**.

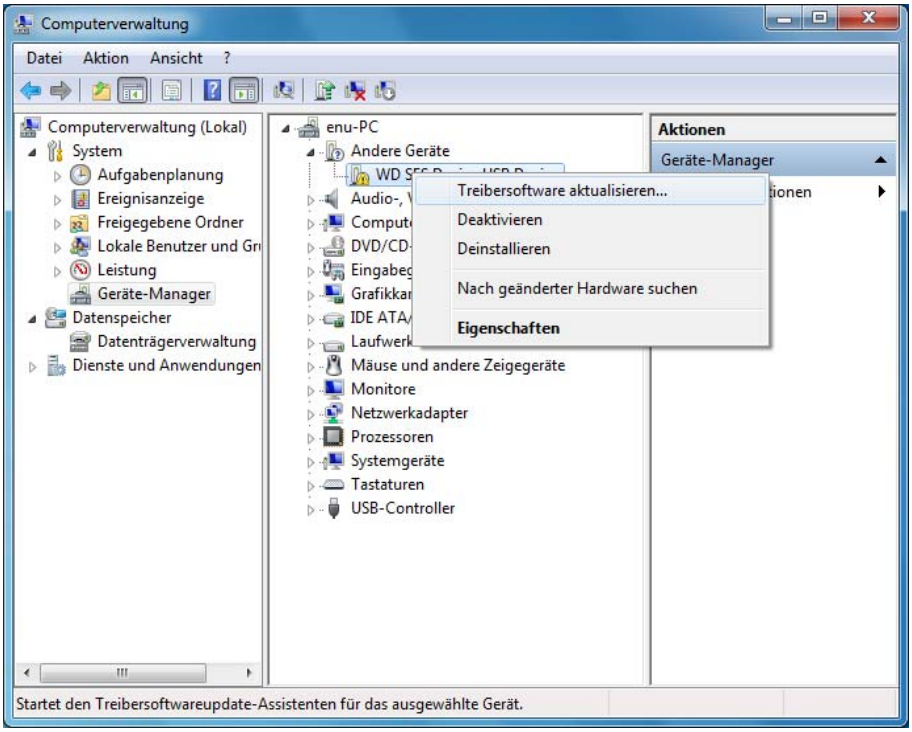

3. Klicken Sie auf **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen**.

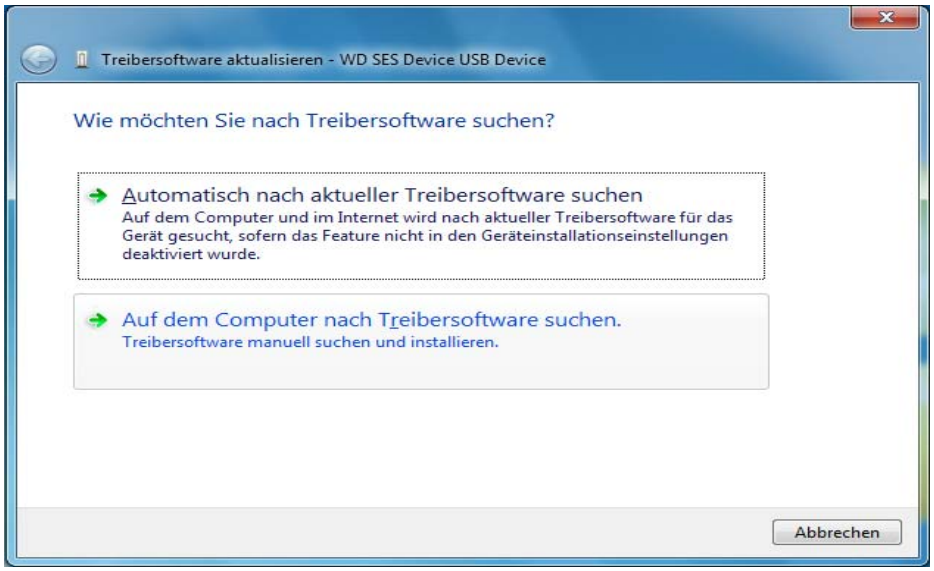
Treibersoftware aktualisieren - WD SES Device USB Device
Wie möchten Sie nach Treibersoftware suchen?
Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware für das Gerät gesucht, sofern das Feature nicht in den Geräteinstallationseinstellungen deaktiviert wurde.
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.
Abbrechen

4. Gehen Sie zu **Computer**, doppelklicken Sie auf das virtuelle CD-Laufwerk „WD SmartWare“, doppelklicken Sie auf den Ordner „Extras“ und wählen Sie **WD SES Device Driver** aus. Klicken Sie auf **Weiter**.

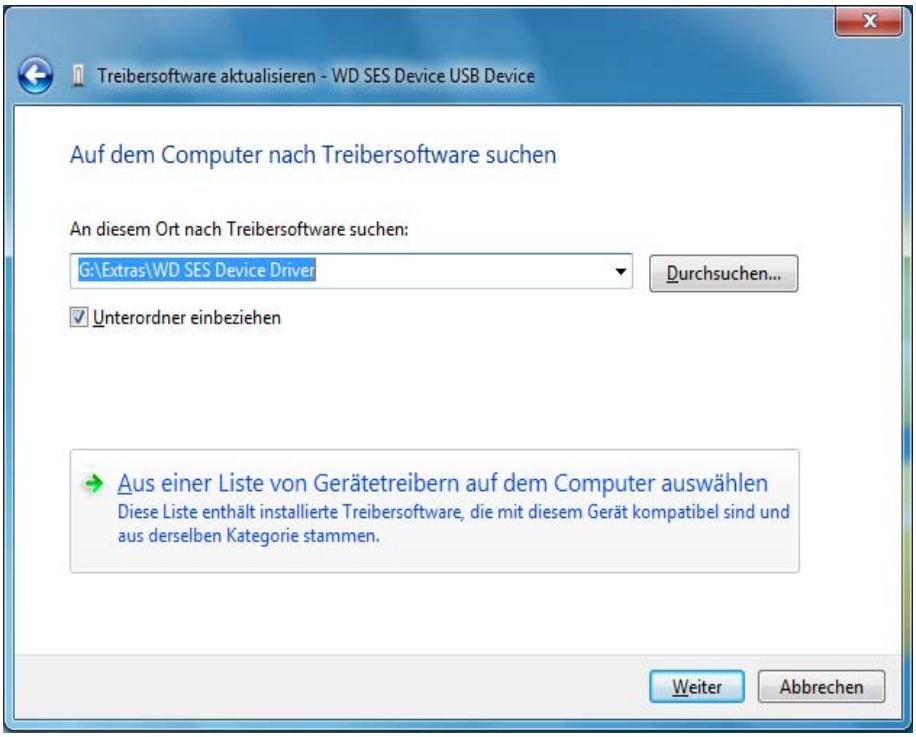
Treibersoftware aktualisieren - WD SES Device USB Device
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
G:\Extras\WD SES Device Driver
Durchsuchen...
Unterordner einbeziehen
Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen
Diese Liste enthält installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerät kompatibel sind und aus derselben Kategorie stammen.
Weiter
Abbrechen

5. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.

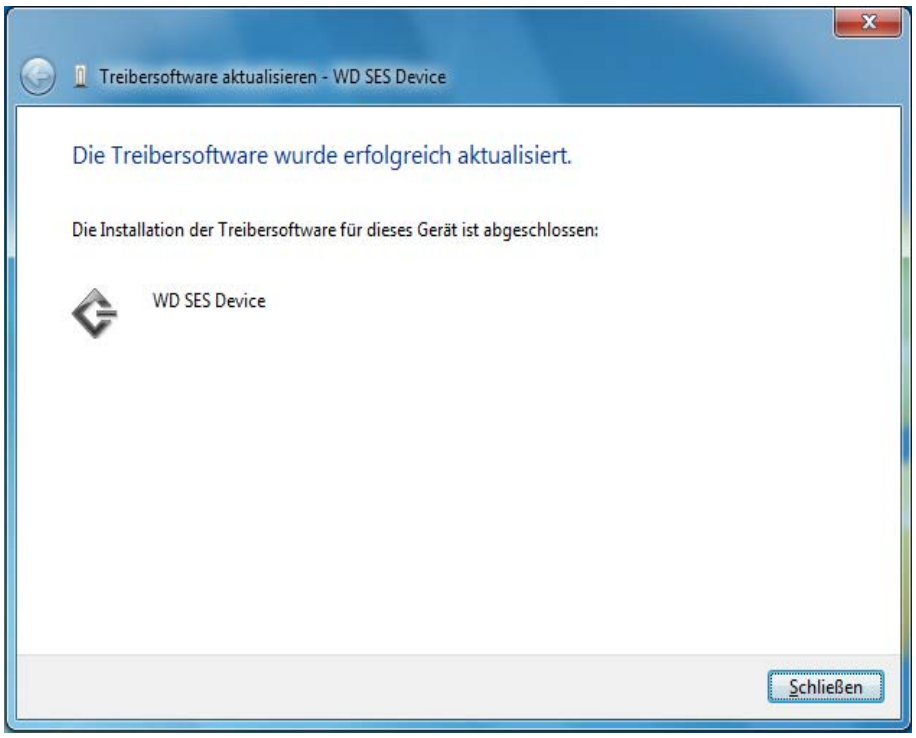
Treibersoftware aktualisieren - WD SES Device
Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:
WD SES Device
Schließen

B

Konformitäts- und Garantieinformationen

Dieser Anhang enthält folgende Themen:

Zulassungen
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)
Garantieinformationen

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät für eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs verantwortlich ist, kann bestimmt werden, indem Sie es aus- und einschalten. Diese Störung können Sie beheben, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie woanders auf.
- Erhöhen Sie die Distanz zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis verwendet, als die des Empfängers.
- Bitten Sie bei Bedarf den Händler oder einen qualifizierten Rundfunk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-Konformität für Europa

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) und Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine Konformitätserklärung gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

KCC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Gerät 1 der Klasse B: Dieses Gerät wurde für den privaten Bedarf zugelassen und darf in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
防震支架 (L1, L2, R1, R2)	O	O	O	O	O	O
橡皮脚垫 (4 片)	O	O	O	O	O	O
机箱外皮壳与镜片	O	O	O	O	O	O
机箱页壳	O	O	O	O	O	O
硬碟/电路板组合	X	O	O	O	O	O
迷你 USB 缆线	O	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均高于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。
(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter *support.wdc.com*. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter *support.wdc.com*. WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung für den unten angegebenen Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und den diesbezüglichen Spezifikationen von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 2 Jahre, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 3 Jahre. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie beginnt ab dem auf der Quittung angegebenen Kaufdatum. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb des Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter *support.wdc.com* beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten beschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

Stichwortverzeichnis

A
Abrufen
    Ordner, Festlegen 42
    Ordner, Softwareeinstellung 42
    Über das Abrufen von Dateien 26
    Verfahren 26, 30
Anzeigeleuchte 4

B
Beschränkte Garantie 74
Beschreibung der Komponenten 3
Betriebssysteme 3
Bildschirm „Laufwerk löschen“ 47, 48
Bildschirm „Laufwerk registrieren“ 46

C
China RoHS 73

D
Datei
    Kategorien, festgelegt 58
    Verlauf, Bildschirm 25
    Verlauf, Laufwerkseinstellungen 42
Dateikategorie „Bilder“, festgelegt 58
Dateikategorie „Dokumente“ 58
Dateikategorie „E-Mail“, festgelegt 58
Dateikategorie „Filme“, festgelegt 58
Dateikategorie „Musik“, festgelegt 58
Dateikategorie „Sonstiges“, festgelegt 58
Diagnose, Laufwerkseinstellungen 44

E
Einstellen der Laufwerk-Schlummerfunktion 46
Entsperren des Laufwerks 33, 40
    mit der WD SmartWare-Software 33
    ohne die WD SmartWare-Software 33
    über das virtuelle CD-Laufwerk 41
Erstellen eines Kennwortes 31

F
Festlegen
    Bildschirm „Abrufordner“ 43
    Bildschirm „Schlummerfunktion“ 46
    Bildschirm „Voreinstellungen“ 43
Formatieren des Laufwerks 61

G
Garantie 73

H
Hardware 2

I
ICES-003/NMB-003-Konformität 72
Info/Online-Hilfe, Ansehen 14
Informationen zu FCC Klasse B 72
Inhalt des Kits 2

K
Kabel 3
Kennwortschutz für Ihr Laufwerk 31
    VORSICHT bei verlorenen Kennwörtern 31
Kennzeichnung, festlegen 45
Kompatibilität mit Betriebssystemen 3
Konformität 72
Konformität mit Sicherheitsanforderungen 72
Konformität mit Umweltschutzvorschriften, China 73
Konvertieren des Laufwerkformats 61

L
Laufwerk
    Diagnosen und Statustests 50
    Kennzeichnung 45
    Löschfunktion, Einstellung 44
    Schlummerfunktion 46
    Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 5
Laufwerkformate 3
Laufwerkseinstellungen
    Dateiverlauf 42
    Diagnose 44
    Kennzeichnung 45
    Laufwerklöschfunktion 44, 47
    Registrierung 44, 45
    Schlummerfunktion 44, 46
    Sicherheit 31, 44
LED-Anzeige 4
LEDs
    Sperranzeige 4
Leistungsverbesserung 8
Löschen des Laufwerks 47
    VORSICHT beim Löschen des Laufwerks 47

M
Manuelles Entsperren
    Mac im Ruhemodus 41
    WD SmartWare nicht verfügbar 40
Mikrokabel 3

N
Neuformatierung des Laufwerkes 3, 52
Neustarten der WD SmartWare-Software 36

O
Online-Hilfe, Ansehen 14

P
Produktmerkmale 1
Produktregistrierung 5

R
Registrieren Ihres Laufwerks 5, 45
Registrierung, Laufwerkseinstellungen 44
RoHS 73

S
Schlummerfunktion, Laufwerkseinstellungen 44
Schneller Diagnose-Selbsttest 50
Seriennummer 39
Service 73
Sicherheit, Laufwerkseinstellungen 44
Sicherung
- Bildschirm 20
- Dateiinhaltsfeld 22, 23
- über das Sichern von Dateien 19
- Verfahren 21, 22

SMART-Statustest 50
Softwareeinstellungen
- Abrufordner 42
- Drosseln des Systems 42
- Voreinstellungen 42, 43

Starten der WD SmartWare-Software 36
Statustest 39
System
- Dateikategorie, festgelegt 13, 21
- Drosselung, Softwareeinstellung 42

Systemkompatibilität 3

V
Verfügbarer Speicherplatz 39
Verpackungsinhalt 2
Virtuelles CD-Laufwerk
- Definition 7
- Manuelles Entsperren des Laufwerks über 33
- Symbol anzeigen oder ausblenden 44, 47
- Zurücklegen 39

Vollständiger Medientest 50
Voreinstellungen, Softwareeinstellungen 42
Voreinstellungsoptionen, Festlegen 43
VORSICHT
- bei einem entsperrten Laufwerk 32
- bei verlorenen Kennwörtern 31
- beim Löschen des Laufwerks 47
- zum Vermeiden von Datenverlust beim Trennen 38, 58

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät 5

W
WD +TURBO 8
WD Service 73
WD SmartWare 7
WD SmartWare-Symbol
- Windows 36

Windows
- Blinkende Symbol-Warnmeldungen 58
- Deinstallieren der WD SmartWare-Software 59
- Laufwerküberhitzung 58
- Statustest 58
- Trennen eines Laufwerks 58
- Überprüfen der Temperatur 58

Windows Vista/Windows 7
- Installieren des Laufwerks unter 54

Windows XP
- Installieren des Laufwerks unter 53

Z
Zubehör, optional 3
Zulassungen 72
Zurücklegen des Laufwerks 38

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD und das WD-Logo sind eingetragene Marken; My Passport, WD SmartWare und Data Lifeguard sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

4779-705040-E00 Dez 2009